


メーター 前ページの続き

- 5 **SET** ボタンを押して「REV インジケータが点滅する回転数の間隔」を決定し、REV インジケータの明るさの設定に進む。

REV インジケータは点滅から点灯に切り換わります。

- 6 **SEL** ボタンを押して、明るさを切り換える。
▶ 明るさを 5 段階で調節できます。

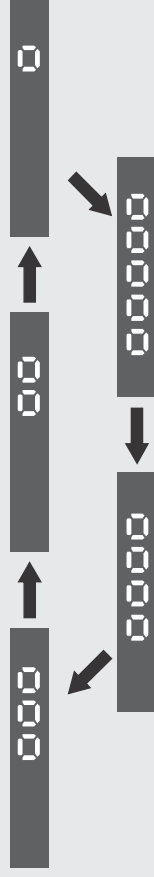

- 7 **SET** ボタンで REV インジケータの明るさを決定し、タコメータの表示設定に進む。

2 タコメータの表示設定

タコメータの表示を変更できます。

- 1 **SEL** ボタンを押して、タコメータの表示を切り換える。
- 2 **SET** ボタンを押して、タコメータの表示を決定し B モードの設定を終了する。モードの設定が終了すると、通常表示に戻ります。

標準の表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントに表示します。

ピークホールド表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントとピークホールドセグメントで表示します。