


ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 59

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取り外す。▶P. 67
2. ヒューズボックスのカバーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
 - ▶ ヒューズブローラーはヒューズボックスカバーの裏側に入っています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

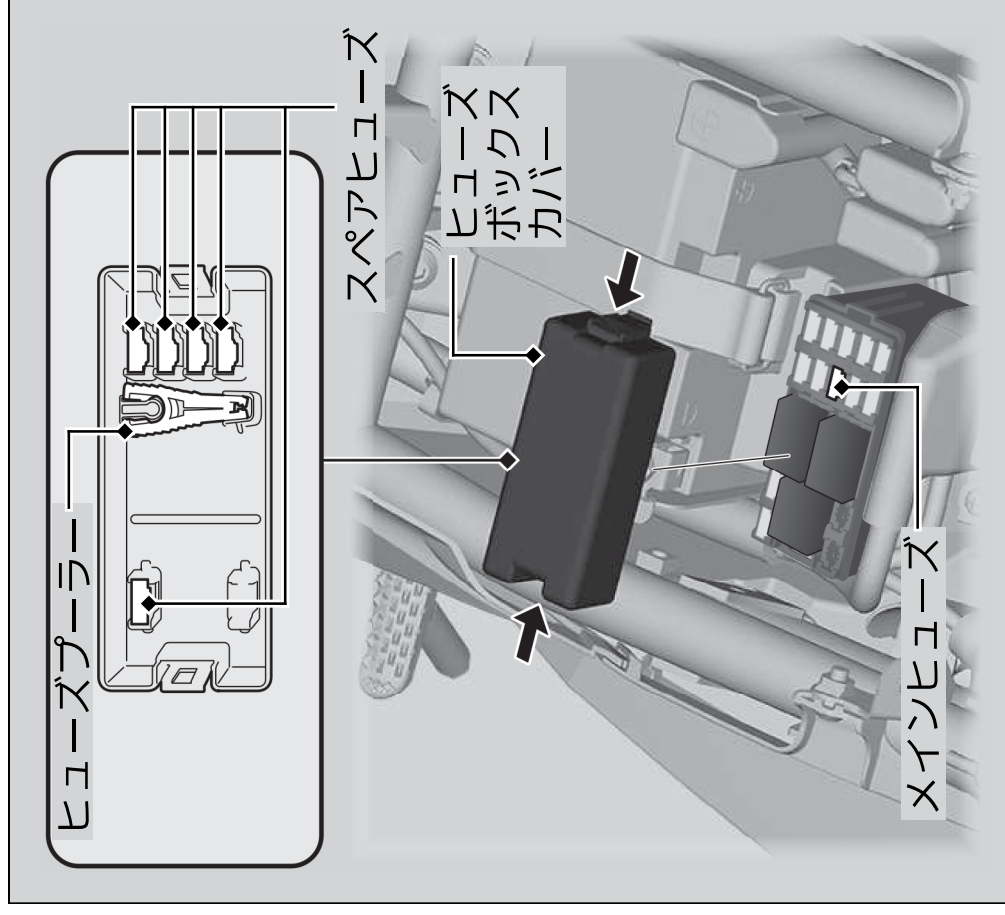

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。