
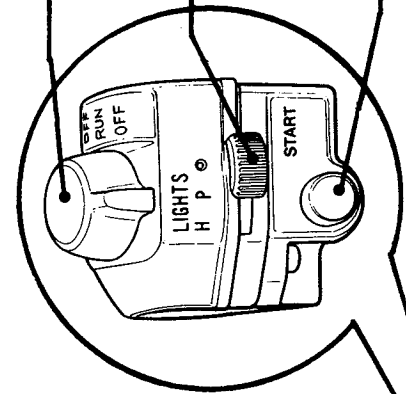


ヘッドライト

上下切換えスイッチ (P.12)

ウインカスイッチ (P.13)

ホーンボタン

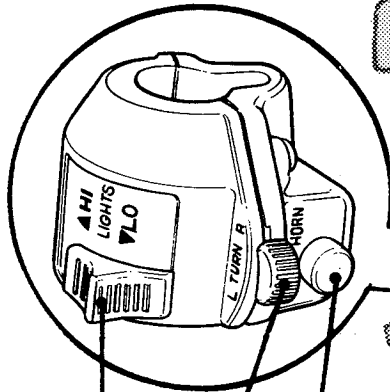


エンジンキルスイッチ (P.11)

ライティングスイッチ (P.12)

スタータボタン (P.11)

クラッチレバー

小物入れ (P.16)

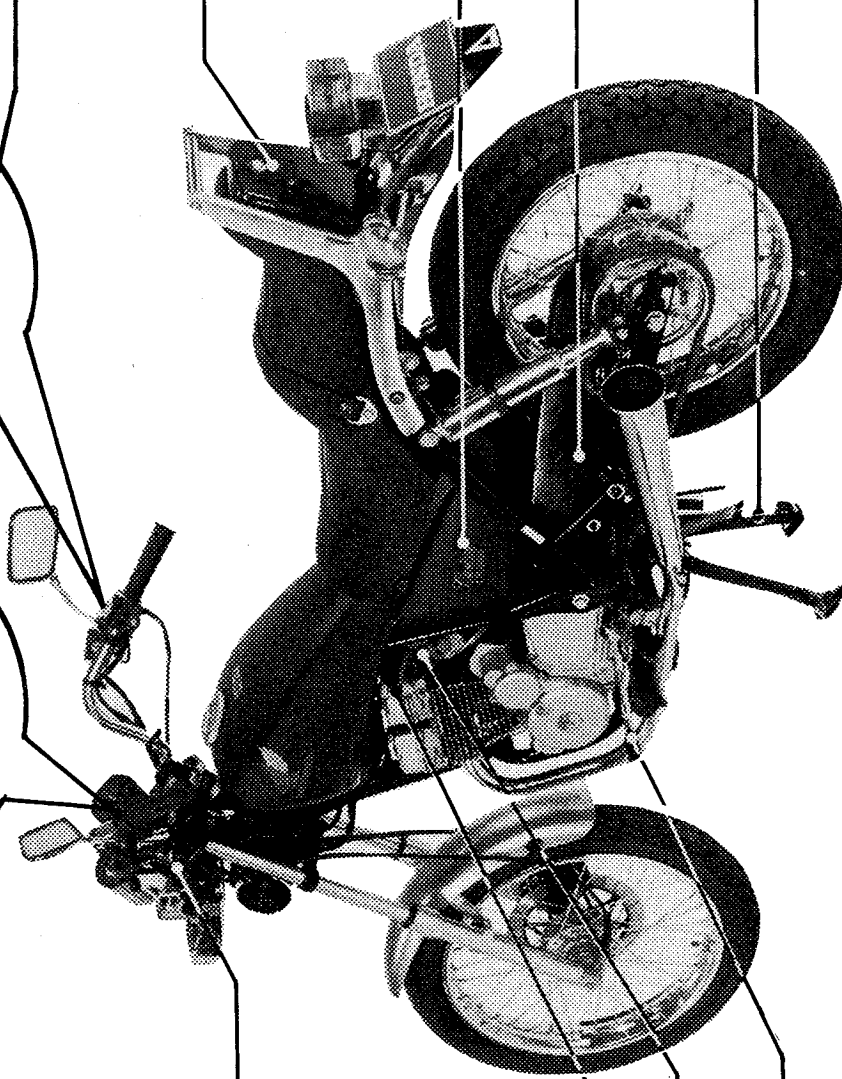

フューエルコック
(P.18)

チョークレバー
(P.20)

チェンジペダル

エアリーナ

後席用ステップ

サイドスタンド