



《金属片、石などの異物》

タイヤの接地面や側面に、釘や石などがささったり、かみ込みんだりしていないかを点検します。

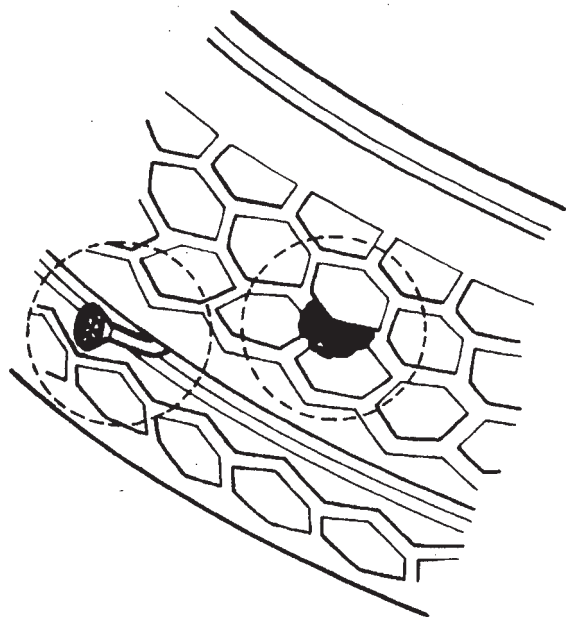


《溝の深さ》

溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ（摩耗限度表示）により点検します。ウェアインジケータがあらわれたときは、使用限度ですのだからちにタイヤを交換してください。

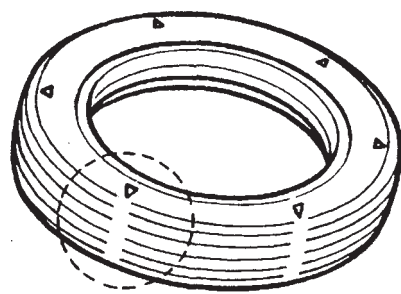

ウェアインジケータ
表示マーク

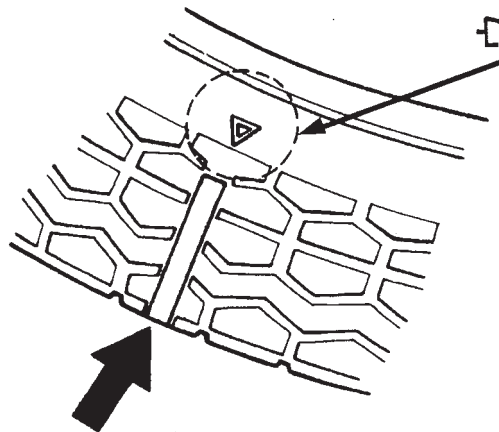

注意

- 空気が正常でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があるとハンドルをとったり、パンクの原因になります。