


配線図

CBX125F

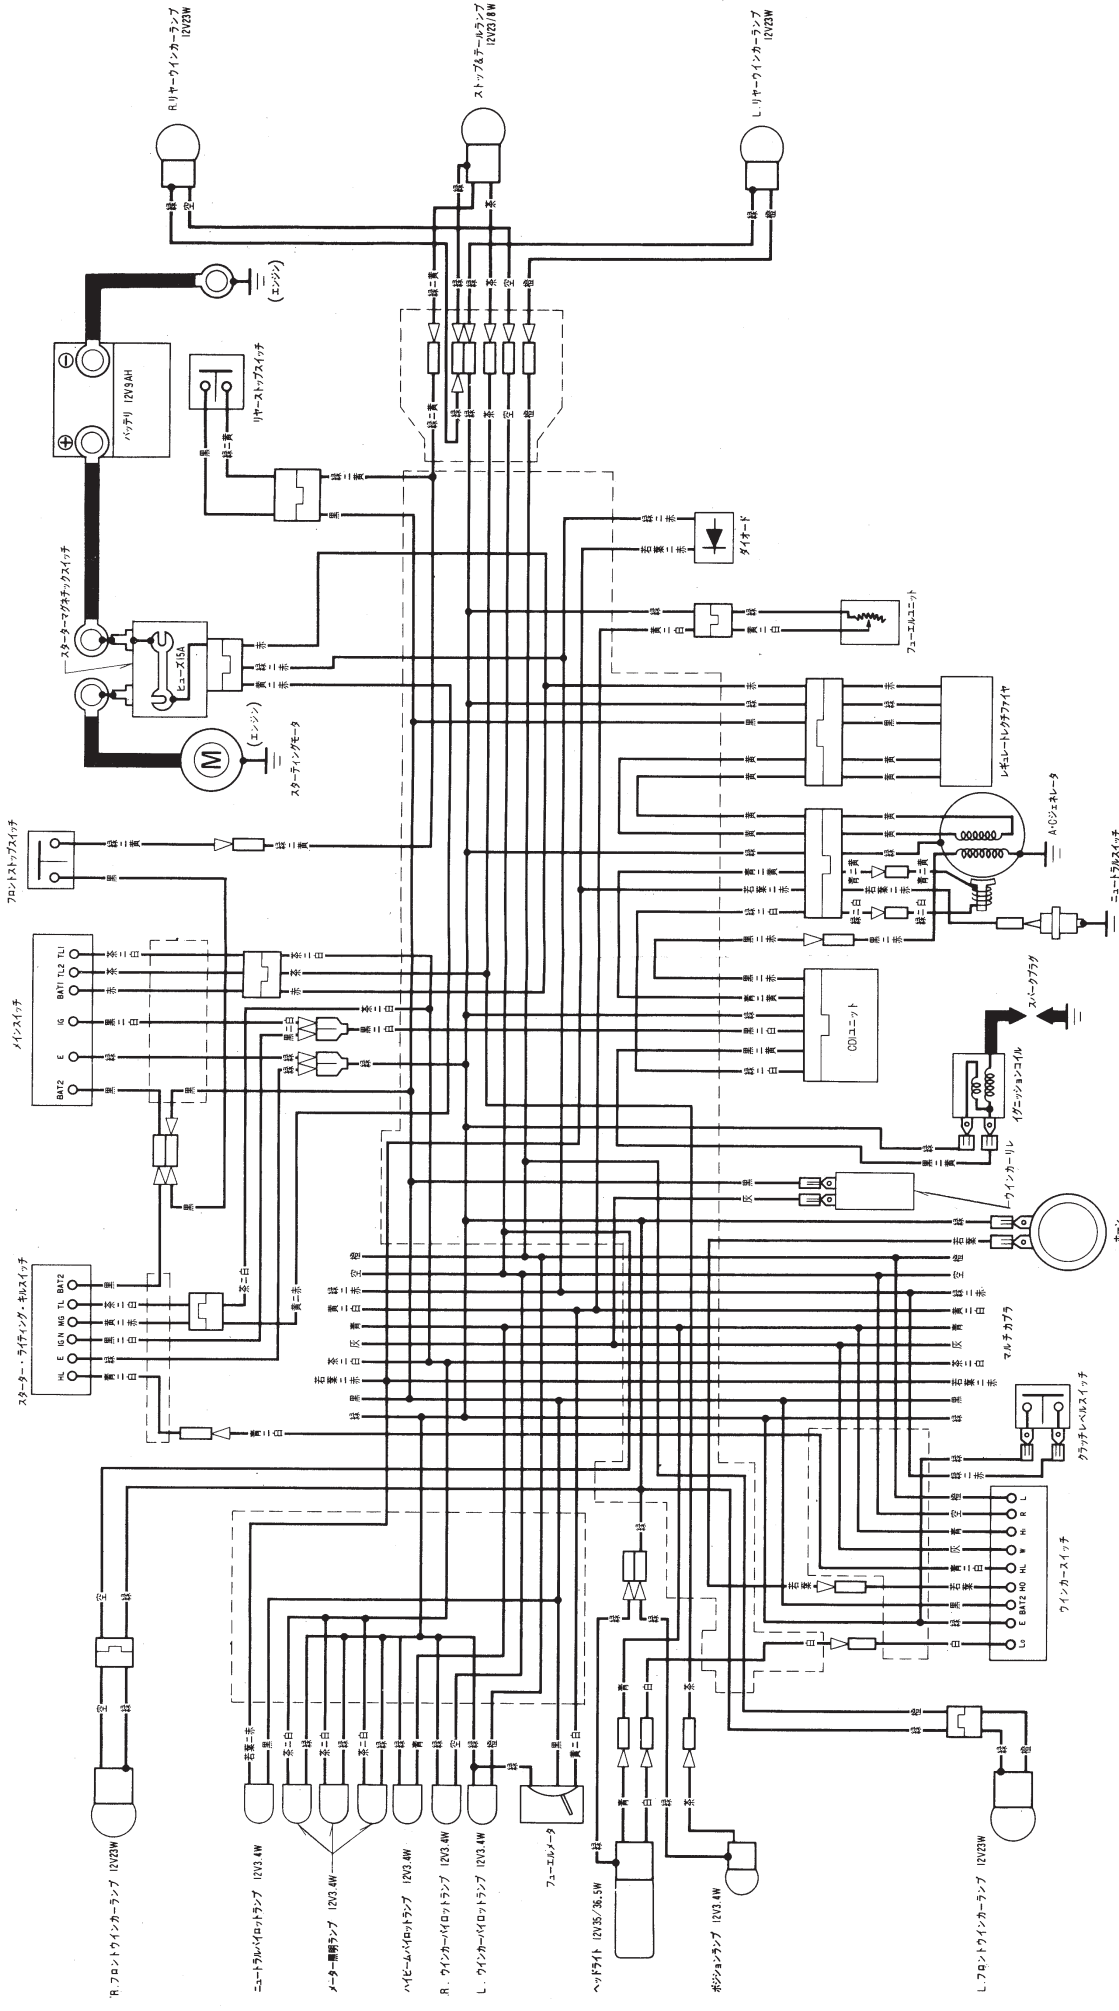

スイッチ明細表

ウィンカースイッチ		ホーンスイッチ		チャイムスイッチ		クラッチレバースイッチ		スタースイッチ		セルスイッチ		メインスイッチ	
W	R	L	HO	BAT2	HL	HI	L0	FREE	PUSH	OFF	RUN	BATT1	TL1
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コード色	底	空	コード色	青	白	コード色	黒	茶	黒	黒	黒	黒	黒

HL	HI	L0
○	○	○
コード色	黒	茶

BAT2	TL	HL
○	○	○
コード色	黒	茶

FREE	PUSH
○	○
コード色	黒

OFF	RUN
○	○
コード色	黒

BATT1	TL1	TL2	IG	E
○	○	○	○	○
コード色	黒	茶	黒	黒

0030Z—KK6—0000