


●ガソリンの補給

- ・キーカバーを開けて、メインスイッチキーを差し込み右に回すとタンクキヤップが開けられます。
- ・ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。(無鉛ガソリン)
- ・閉じるときは、キヤップの▲マークを前側へ向けて、両手で確実に押してキーを抜いてください。
- ・タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチキーは抜けません。

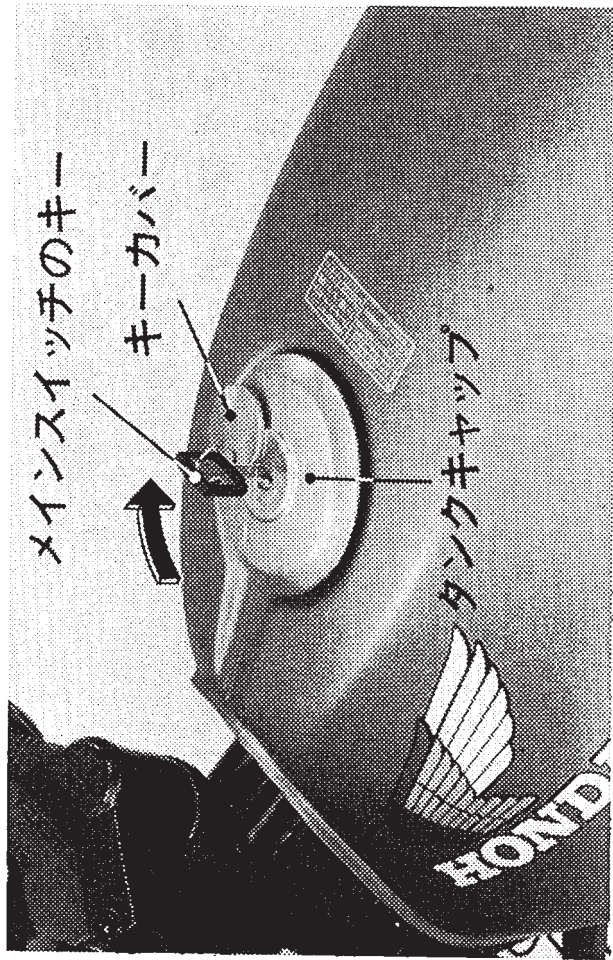

注意

- ・補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行なってください。
- ・ガソリンをレベルプレート下端以上に入れるとキヤップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
- ・タンクキヤップは、確実にしめてください。

