

● ランプ類

ウインカパイロットランプ


ウインカが作動しているとき、点滅します。

テール・ストップウオーニングランプ

テール・ストップランプのバルブ（電球）が切れると、点灯します。すぐに交換してください。

オイルウオーニングランプ

メインスイッチのキーを“ON”にすると点灯しエンジンを開始させると消えるのが正常です。エンジンを始動させても、消えない場合は潤滑システムの異常です。エンジンを止めオイル量をチェックしてください。点灯したままの運転は避けてください。

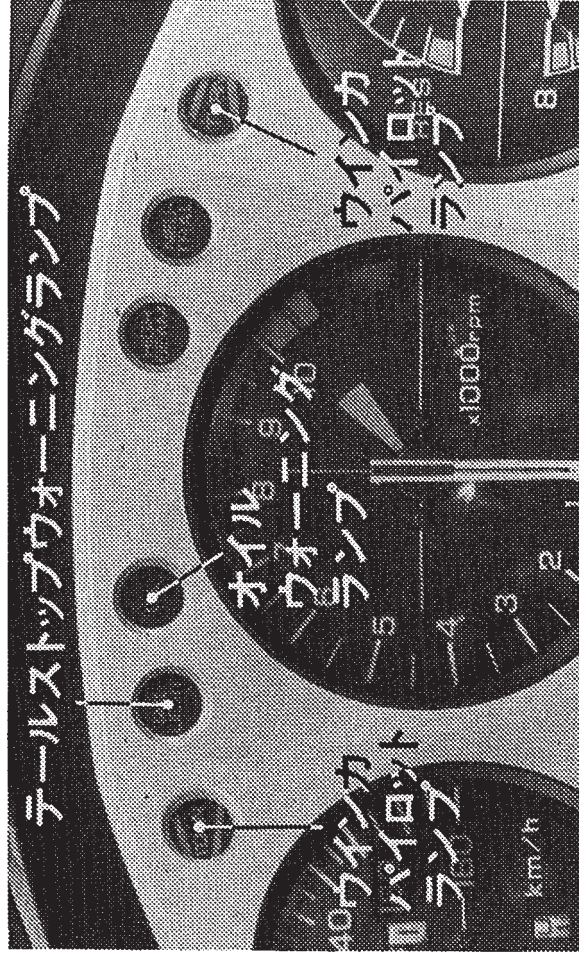

注意

- ・油温が非常に高くなるとアイドリング状態でランプが断続的につくときがありますが問題はありません。しかし長時間(30分以上)のアイドリング運転は避けてください。