


● エアクリーナエレメントの交換

《取外し》

1. サイドカバーを外し、ビスを外して、エアクリーナカバーを取外します。
2. セットスプリングを外し、エアクリーナエレメントを取外します。
3. エアクリーナエレメントを交換します。

《取付け》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

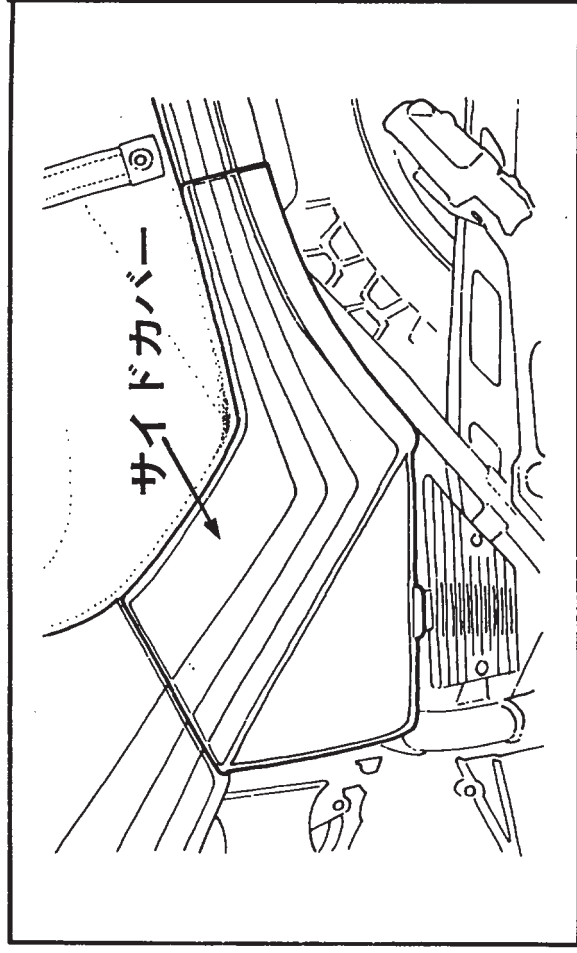

注意

- ・エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、エンジンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- ・また、洗車時エアクリーナに水を入れないうようにご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

