

TAPA LATERAL IZQUIERDA

Debe extraerse la cubierta lateral izquierda para realizar el mantenimiento de la batería y de los fusibles y poder acceder a los documentos.


Desmontaje:

1. Inserte la llave de encendido (1) y gírela 90° hacia la derecha.
2. Tire con cuidado de la parte inferior de la cubierta lateral izquierda (2) hacia fuera hasta que las dos lengüetas de la cubierta lateral (3) se separen de los anillos protectores del bastidor.
3. Tire un poco más hacia abajo del extremo posterior de la cubierta lateral para liberar el anillo protector de la cubierta lateral (4) de la lengüeta del bastidor (5).
4. Después de haber comprobado que el anillo protector de la cubierta lateral está completamente liberado de la lengüeta del bastidor, extraiga la cubierta lateral.

Montaje:

1. Ponga el anillo protector de la cubierta lateral (4) en la lengüeta del bastidor (5).
2. Inserte las dos lengüetas de la cubierta lateral (3) en los anillos protectores del bastidor.

3. Gire la llave de encendido (1) 90° hacia la izquierda y extraígalas.

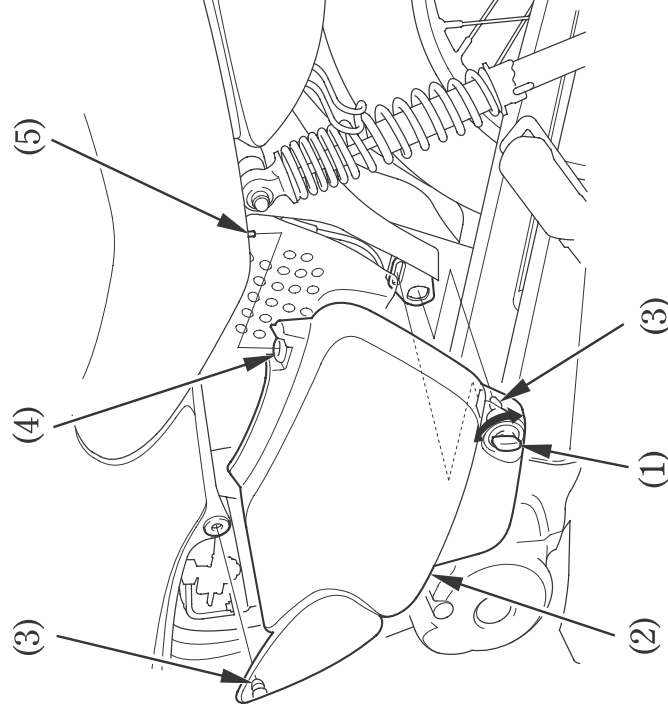

- (1) Llave de contacto
- (2) Cubierta lateral izquierda
- (3) Apéndices de la cubierta lateral
- (4) Anillo protector de la cubierta lateral
- (5) Apéndice del bastidor