

Interruptor do farol (1)

O interruptor do farol (1) possui duas posições:


H e OFF (indicada por um ponto de cor laranja)

H: Farol, lanterna traseira e lâmpadas dos instrumentos acesos.

OFF: (ponto laranja): Farol, lanterna traseira e lâmpadas dos instrumentos apagados.

Comutador do farol (2)

Pressione o comutador do farol (2) para HI (■) para obter luz alta ou para LO (■) para obter luz baixa.

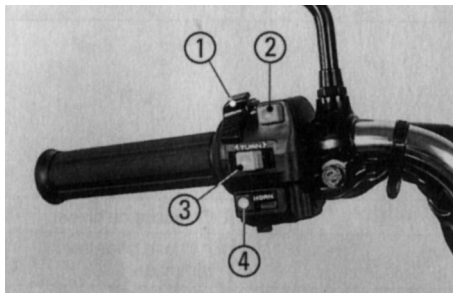

Interruptor das sinaleiras (3)

Mova o interruptor das sinaleiras (3) para posição < para sinalizar conversões para esquerda e > para sinalizar conversões para direita. Retorne o interruptor para o centro ao terminar a conversão.

Interruptor da buzina (4)

Pressione o botão HORN (4) para acionar a buzina.