


Troca de óleo do Motor/ Limpeza do Filtro de Tela

A qualidade do óleo do motor é um dos fatores mais importantes que afetam a durabilidade do motor. Troque o óleo do motor a cada 1500 km, de acordo com as especificações da Tabela de Manutenção (pág. 36).

NOTA

Troque o óleo enquanto o motor estiver quente (temperatura normal de funcionamento) e com a motocicleta apoiada no cavalete lateral para garantir uma drenagem rápida e completa do óleo.

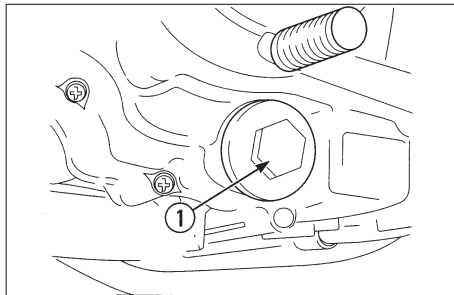

1. Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta durante 2 a 3 minutos.
2. Desligue o motor e remova o medidor do nível de óleo da tampa lateral direita do motor.
3. Coloque um recipiente sob o motor para a coleta do óleo e retire o bujão de drenagem (1), a mola (2) e o elemento do filtro de tela (3).
4. Limpe o filtro de tela.
5. Verifique se o elemento do filtro de tela, a mola e o anel de vedação (4) do bujão estão em boas condições. Substitua-os, se necessário,

