


Corrente de Comando

1. Ligue o motor e mantenha-o em rotação de marcha lenta.
2. Solte o parafuso de ajuste da corrente de comando (2) (não o parafuso de vedação). Ao soltar o parafuso, o tensor da corrente de comando se posicionará automaticamente e a corrente de comando estará com a tensão correta.
3. Reaperte em seguida o parafuso de ajuste.

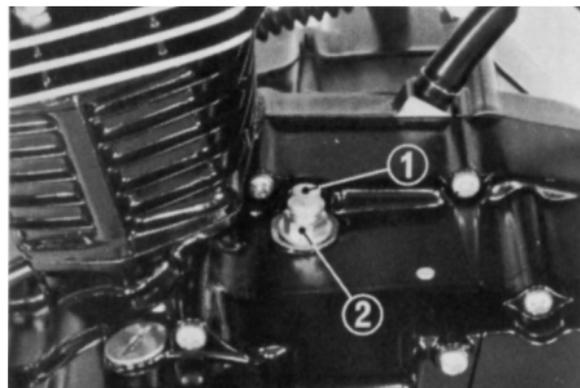

- (1) Parafuso de vedação 6 mm
(2) Parafuso de ajuste