


Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição (1) está posicionado abaixo do painel de instrumentos.

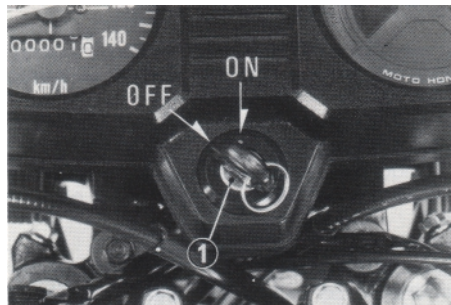

(1) Interruptor de ignição

Posição da Chave	Função	Remoção da Chave
OFF	Motor e sistema elétrico desligados.	A chave pode ser removida.
ON	O motor pode ser ligado e o sistema elétrico acionado.	A chave não pode ser removida.