


6. Umedeça o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 80-90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo.
7. Reinstale o elemento do filtro de ar com os suportes e as telas.
8. Reinstale a tampa do filtro de ar e a tampa lateral, certificando-se de que a guarnição (5) da tampa do filtro de ar está em boas condições.

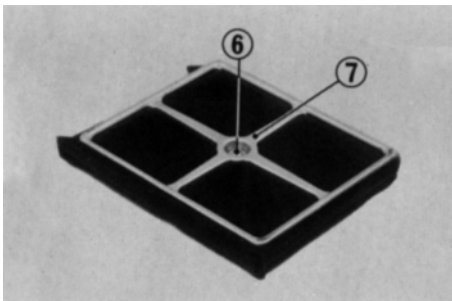

- (6) Parafuso do suporte  
(7) Suporte

**⚠ CUIDADO**

*\* Gasolina ou solventes muito voláteis são explosivos e altamente inflamáveis, e não devem ser usados para limpar o elemento do filtro de ar pois podem provocar incêndios ou explosões.*