


3. Ajustes maiores são obtidos por meio do ajustador situado na extremidade inferior do cabo.

Solte a contraporca (4) e gire o ajustador até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca.

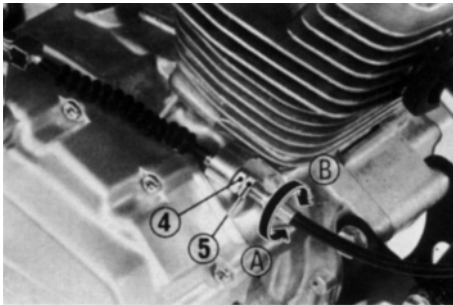

(2) Contraporca (A) Diminui a folga  
(3) Ajustador Superior (B) Aumenta a folga

## NOTA

\* Caso não seja possível obter o ajuste correto, ou a embreagem não funcionar corretamente, procure uma concessionária HONDA.