


## Indicador de Desgaste das Sapatas de Freio: CG 125

O freio dianteiro é equipado com indicador de desgaste das sapatas.

Quando o freio é acionado, a seta (3) colocada na haste do freio (4) se move em direção à marca de referência (2) do flange do freio (1).

Se a seta ficar alinhada com a referência quando o freio for totalmente aplicado, as sapatas deverão ser substituídas.

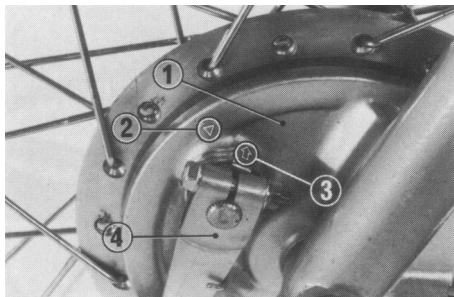

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| (1) Flange do freio | (3) Seta           |
| (2) Referência      | (4) Haste do freio |