


Manutenção da bateria

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente, ocorrerá sulfatação e danos nas placas.

Caso se verifique uma queda rápida no nível do eletrólito, ou a bateria estiver com pouca carga causando problemas elétricos, procure uma concessionária HONDA.

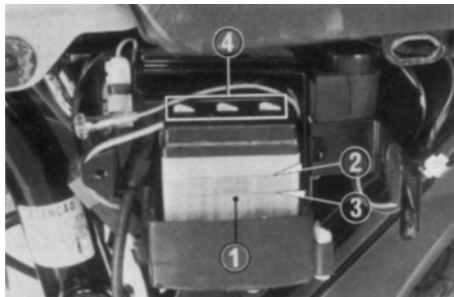

- (1) Bateria
(2) Marca superior
(3) Marca inferior
(4) tampas de reabastecimento

Eletrólito da Bateria

A bateria (1) está colocada atrás da tampa lateral esquerda.

Remova a tampa lateral esquerda e abra o suporte da bateria, soltando o parafuso de fixação.

O nível do eletrólito deverá ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3). Caso o nível esteja abaixo da marca inferior, retire a bateria e as tampas de reabastecimento (4).

Adicione somente Água Destilada até atingir a marca superior, utilizando uma seringa ou um funil

NOTA:

* Utilize somente água destilada para a bateria, o uso de água corrente diminui a vida útil da bateria.