


シート

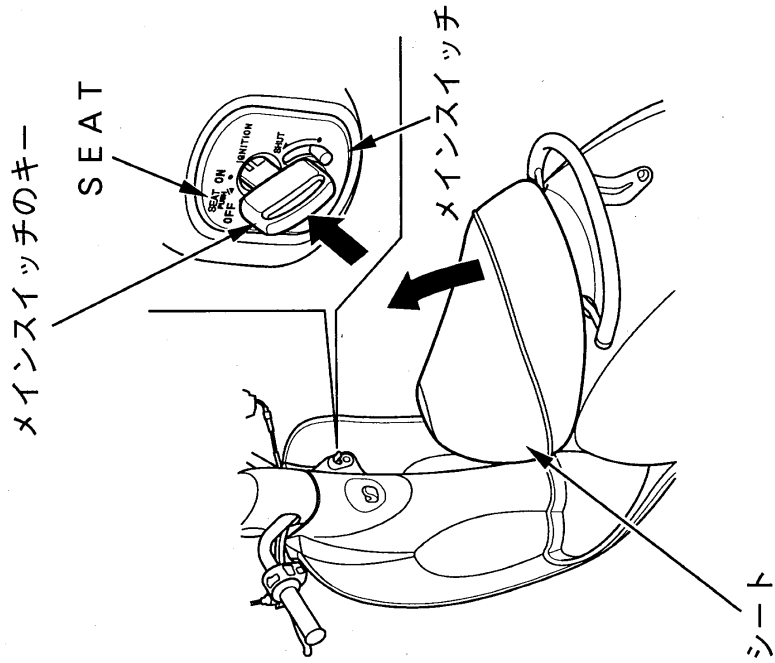

《開けた》

1. メインスイッチのキーをメインスイッチに差し込み、“SEAT”の位置にします。
2. メインスイッチのキーを押して、シートロックを解除し、シートを開けます。

《閉じた》

- シートをおろし、シート後部を上から押ししてロックします。シートをもち上げ、ロックがかかったかを確認します。ロックをかけないで走行すると、走行に支障をきたすことがあります。

知 識

- メインスイッチのキーやシャッタのキーをトランク内に置き忘れた状態でシートを下げると、自動的にロックされ、キーを取出すことができなくなりますのでご注意ください。