


外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

(SAE 規格)

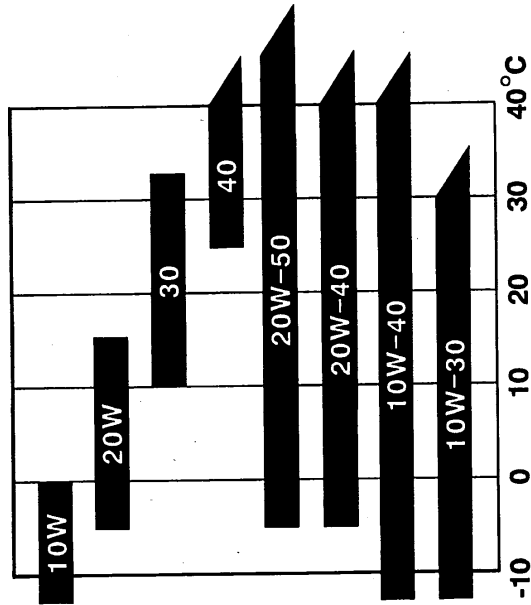

(外気温)

交換時期

初回: 1,000 km


以後: 6,000 kmごと

エンジンオイルの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。

補給のしかた

1. 平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを2～3分間アイドリングさせます。
2. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
3. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます。
4. オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
5. 補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
5. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

注入口

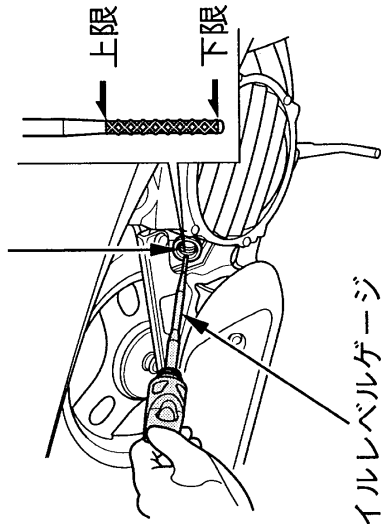

オイルレベルゲージ

アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。