


### 《補給のしかた》

1. ツマミを矢印の方向に引き、燃料タンクリッドを開けます。
2. メインスイッチのキーを燃料タンクキヤップに差し込み、右に回し、燃料タンクキヤップを左に回して開けます。
3. ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキヤップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

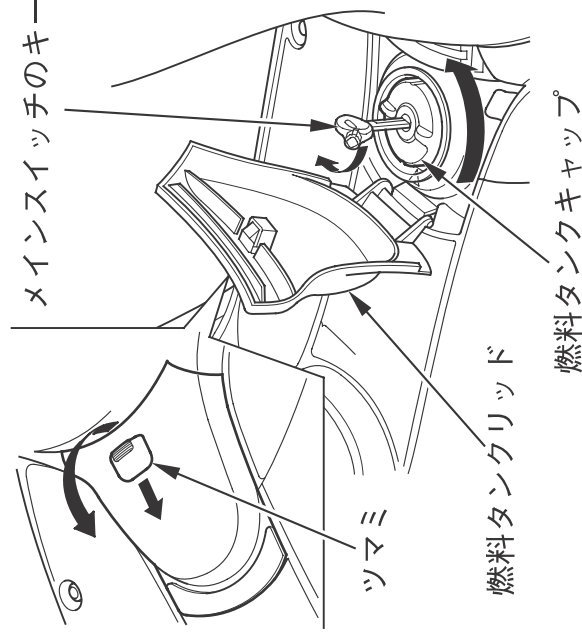

4. 燃料タンクキヤップの凸部と燃料タンクの凹部を合わせ、キヤップを取付け、右に回します。タンクキヤップの凹部と“△”マークが合うところまで確実に回してください。
5. メインスイッチのキーを左に回し、キーを抜きます。

燃料タンクキヤップがロックされないとメインスイッチのキーは抜けません。

6. 燃料タンクリッドを閉じます。

