
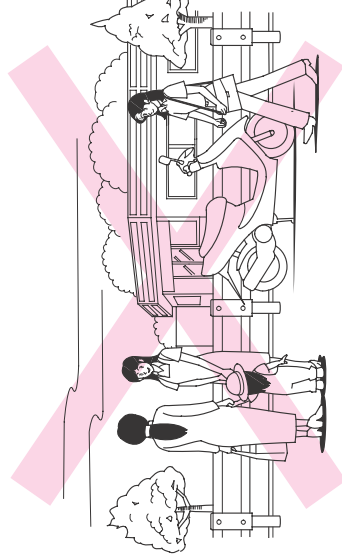


## 駐 車


盗難防止のため、車から離れるときは必ずハンドロックをかけ、キーを抜き、シヤッターを閉じてください。  
メインスイッチのキーはお持ちください。チェーンロック等のご使用もおすすめします。

- 水平でしっかりと地面の場所に駐車してください。
- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。
- やむをえず傾斜地、砂利を敷いた所、でこぼこな所、地面の軟らかい所等に駐車せざるを得ないときは、車の転倒・動き出しのないよう、安全処置に十分留意してください。

- マフラなどが熱くなっています。他の方が触れることのない場所に駐車しましょう。

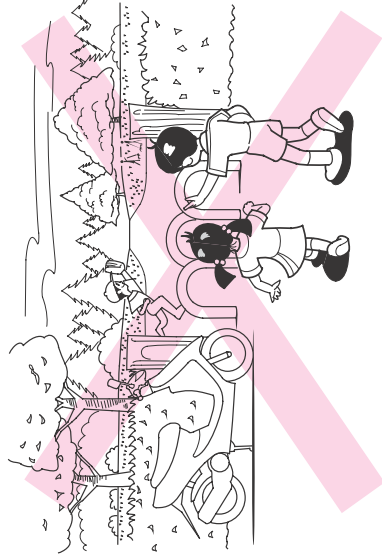

- エンジン回転中および停止後しばらくの間はマフラ、エンジンなどに触れないでください。

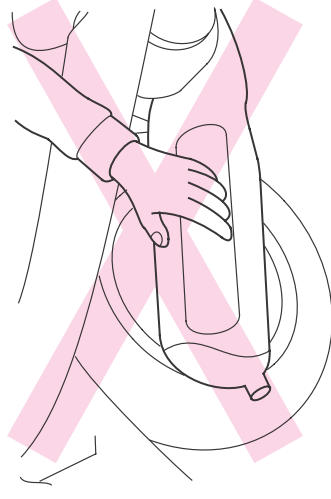

## ⚠ 注意

マフラ、エンジンなどは、エンジン回転中および停止後しばらくの間は熱くなっています。このとき、マフラ、エンジンなどに触れるとヤケドを負う可能性があります。

- エンジン回転中および停止後しばらくの間はマフラ、エンジンなどに触れないでください。
- 他の方がマフラ、エンジンなどに触れることのない場所に駐車してください。