

ご使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナンス
について

車両情報

さくしん

冷却水


冷却水量の点検

- 1 平坦地で車体を垂直にします。
- 2 シートを開けます。(16ページ参照)
- 3 冷却水がリザーバタンクの上限と下限の間にあることを確認します。水量が下限に近かったら、上限まで補給します。

冷却水の補給は、次ページを参照してください。

冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエータ本体、キャップ、ホースなどからの水漏れが考えられます。また、リザーバタンクに冷却水がない場合も異常です。

Honda販売店にご相談ください。

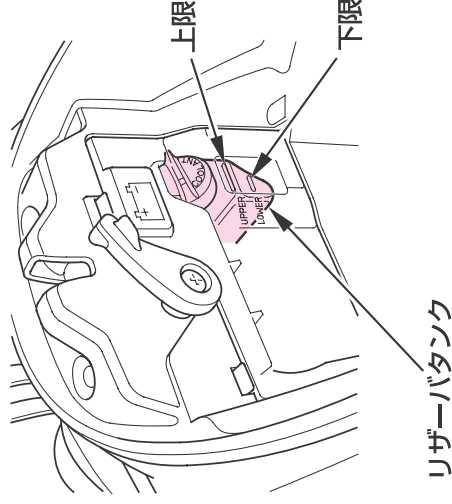

冷却水量の補給

補給はリザーバタンクのキャップから行い、通常はラジエータキャップを外さずにください。

警告

エンジンが熱いときにラジエータキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエータキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエータが冷えていることを確認してください。

アドバイス

指定以外のラジエータ液や不適当な水を使うとさびなどの原因となります。