



**3** 調整後、ブレーキアームを押してアジャスタとピンの間に隙間があることを確認します。

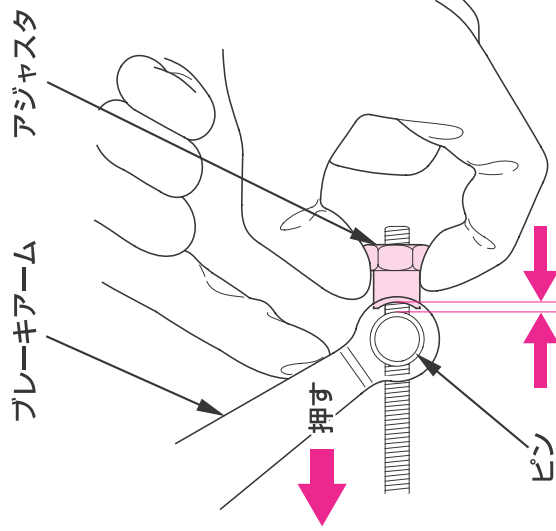

調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してください。  
ブレーキの遊びの調整について、詳しくはHonda販売店にご相談ください。  
レバーの調整範囲を超えた場合は、Honda販売店にご相談ください。

**知識**


アジャスタの凹部は、半回転ごとにピンの凸部に一致します。遊びの調整後、これらが一致していることを確認してください。

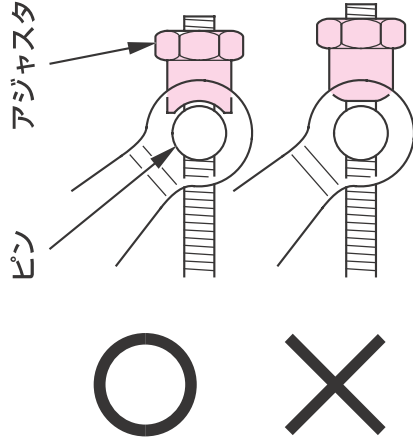

**ブレーキシューの摩耗の点検**

前輪は右ブレーキレバー、後輪は左ブレーキレバーをいっばいに引いて、ブレーキインジケータの矢印(前輪)または△穴の頂点(後輪)とブレーキパネルの△マークが一致しないことを確認します。  
一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですので交換してください。  
ブレーキシューの交換は、Honda販売店にご相談ください。

前輪

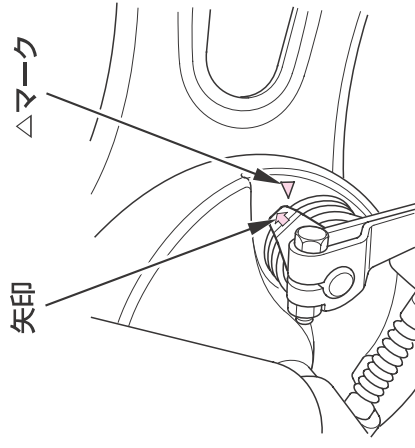

後輪

