

ご使用前に

装備の  
使いかた乗って  
みよう！こんな  
ときは...メンテナンス  
について

車両情報


たのしみ

## エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカスタイプのエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。10,000kmごとに交換してください。

### エアクリーナエレメントの交換


**1** ビスを外し、エアクリーナカバーを取外します。

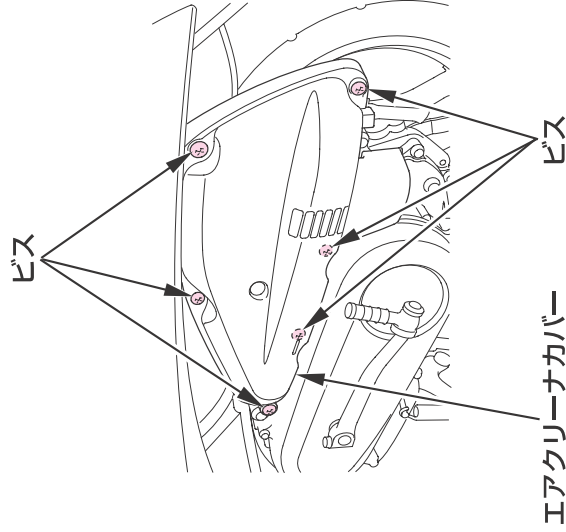

**2** ビスを外し、エアクリーナエレメントを取外します。

取外した後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

エアクリーナエレメント

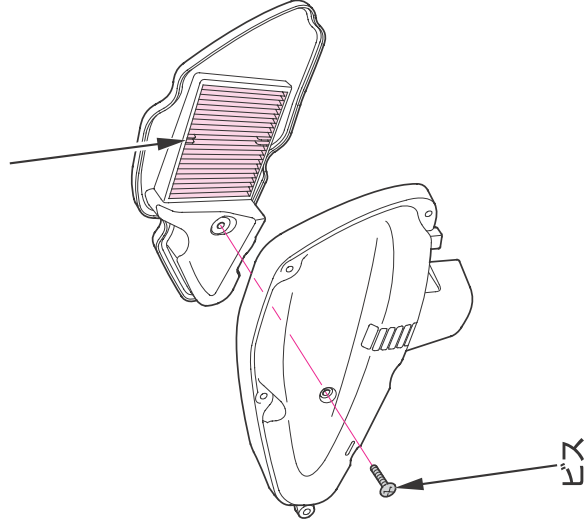

**3** 取外しの逆手順で、新品のエアクリーナエレメントを取付けます。

### ⚠️ アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。