

ご使用の前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナンス
について

車両情報



たのび

駐 車


盗難防止のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーを抜き、シャッターを閉じてください。
メインスイッチのキーはお持ちください。
チェーンロック等のご使用もおすすめします。

- 水平でしっかりした地面の場所に駐車してください。
- 交通のじゃまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。
- やむをえず傾斜地、砂利を敷いた所、どこぼこな所、地面の軟らかい所等に駐車せざるを得ないときは、車の転倒・動き出しのないよう、安全処置に十分留意してください。

- マフラなどが熱くなっています。他の方が触れることのない場所に駐車しましょう。

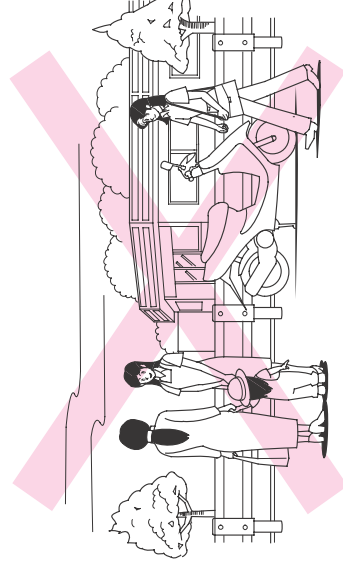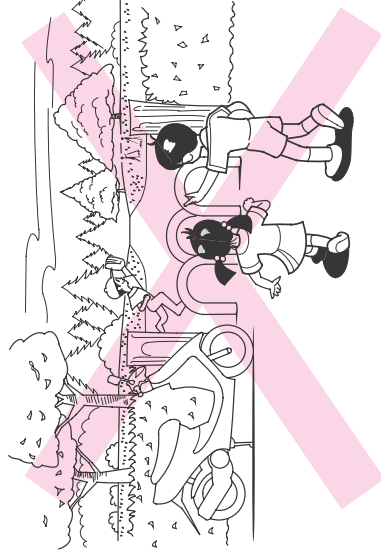

- エンジン回転中および停止後しばらくの間はマフラ、エンジンなどに触れないでください。

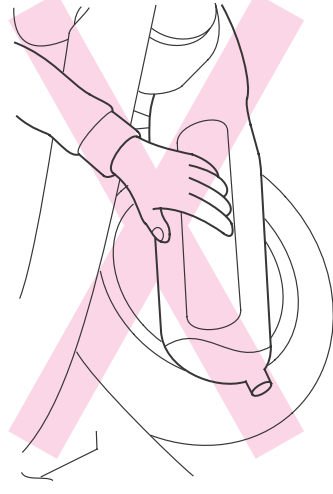

⚠ 注意

マフラ、エンジンなどは、エンジン回転中および停止後しばらくの間は熱くなっています。このとき、マフラ、エンジンなどに触れるとヤケドを負う可能性があります。

- エンジン回転中および停止後しばらくの間はマフラ、エンジンなどに触れないでください。
- 他の方がマフラ、エンジンなどに触れることのない場所に駐車してください。