

使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナンスタ
について

車両情報

たくさん

冷却水の補給

補給はリザーバタンクのキャップから行い、通常はラジエーターキャップを外さないでください。

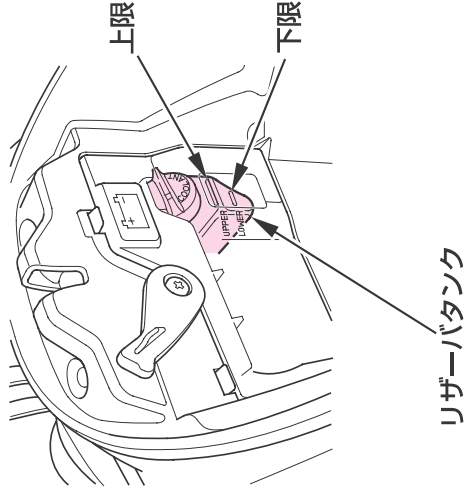
警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと、冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。

アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適當な水を使うとさびなどの原因となります。

**冷却水****冷却水量の点検**

- 1 平坦地で車体を垂直にします。
- 2 シートを開けます。(17ページ参照)
- 3 冷却水がリザーバタンクの上限と下限の間にあることを確認します。水量が下限に近かったら、上限まで補給します。

冷却水の補給は、次ページを参照してください。

冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエーター本体、キャップ、ホースなどからの水漏れが考えられます。

また、リザーバタンクに冷却水がない場合も異常です。

Honda販売店にご相談ください。