


簡単なメンテナンス

外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

(SAE 規格)

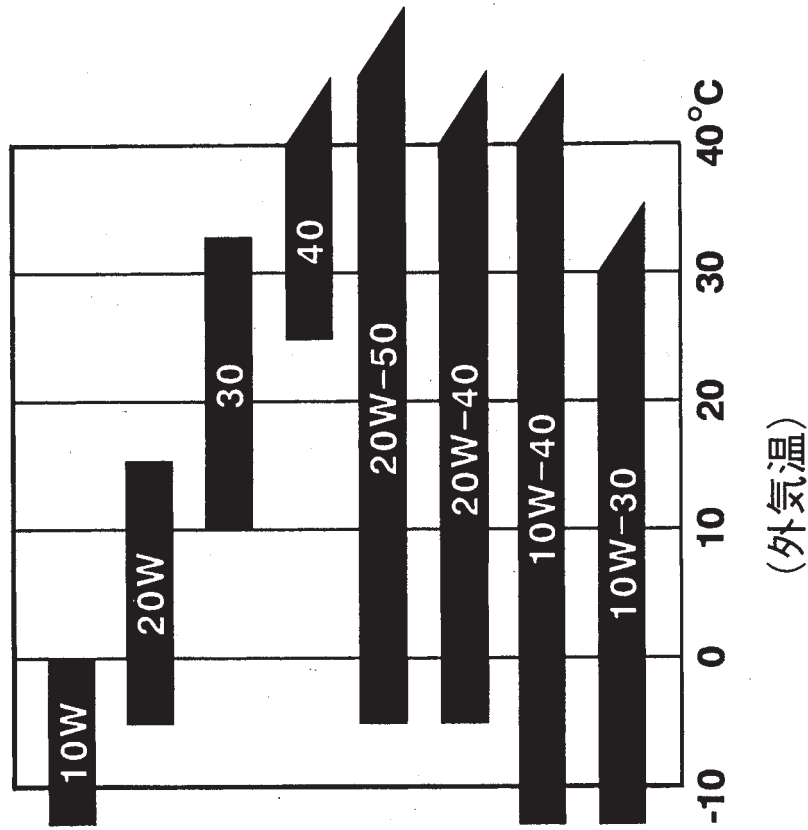

交換時期

初回:1,000 km

以後:6,000 kmごと

エンジンオイルの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。