


# メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないません。

| キーの位置 | 作用   | キーの着脱 |
|-------|--|-------|
| OFF   | 停止<br>(電気回路は全部遮断する)                                      | 抜ける   |
| ON    | 始動・昼夜間走行<br>(ホーン、ウインカーランプ、ストップランプ、ヘッドライト、ポジションランプなどが使える) | 抜けない  |
| P     | 夜間駐車<br>(ポジションランプのみつく)                                   | 抜ける   |

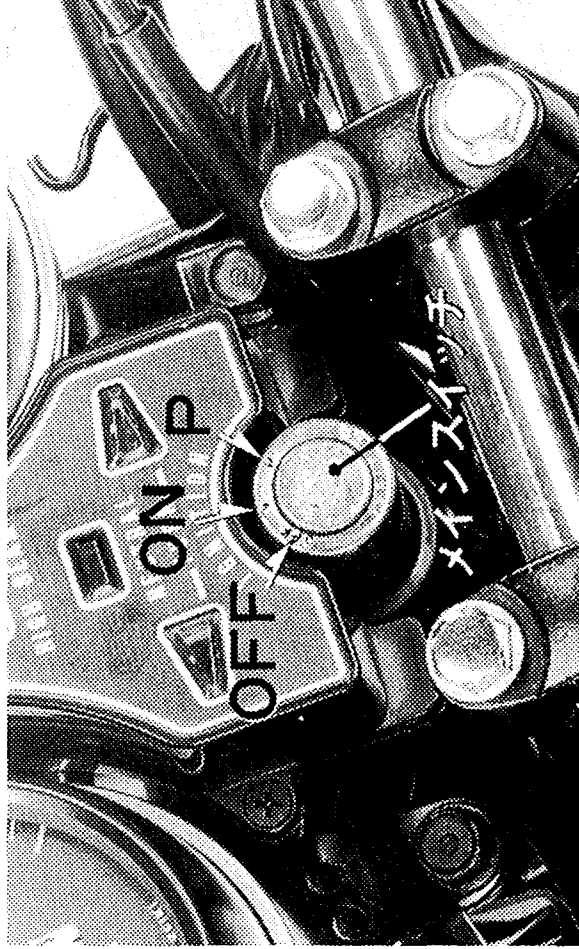

## 注意

- 車をはなれるときは、必ずキーを抜いてお持ちください。
- 長時間“P”の状態にしておくと、バッテリー過放電の原因になります。