
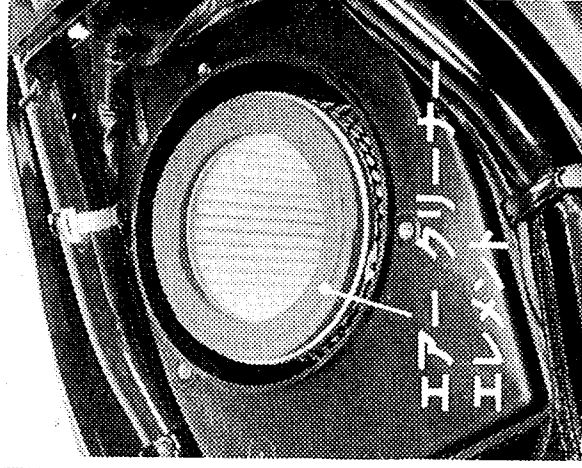


エアークリーナーエレメントの清掃

ほこりがつまると、出力低下の原因になります。
《清掃は》

1. シートを取外します。
2. ビスをゆるめてエアークリーナーカバーを取外します。
3. エアークリーナーエレメントを取外します。
4. エアークリーナーエレメントを軽くたたいてほこりを落とし、さらに外側からエアークリーナーエレメントを吹きつけて清掃します。

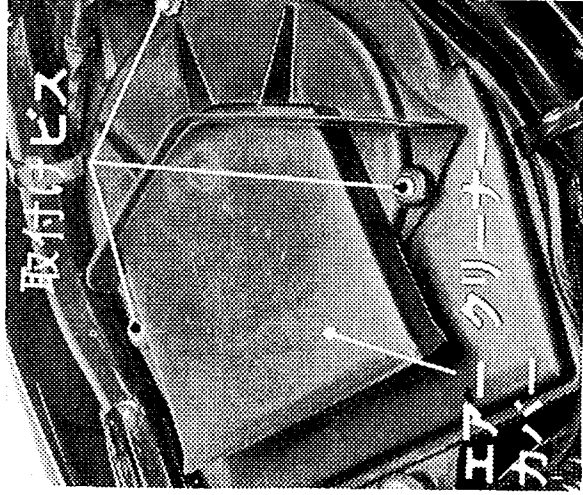

注意

- エアークリーナーの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダーの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアークリーナーに水を入れないようご注意ください。エアークリーナー内部に水が入ると、始動不良などの原因になります。

エアークリーナーエレメント

