


配線図

- 1 コムリターモスタット 12V3 4W-2
- 2 前部ブレイクオーバーランプ 12V3 4W
- 3 バイレムオーバーランプ 12V3 4W
- 4 コントライルオーバーランプ 12V3 4W
- 5 R ワインカーオーバーランプ 12V3 4W
- 6 L ワインカーオーバーランプ 12V3 4W
- 7 S&C ワインカーランプ 12V3 4W-2
- 8 後部ランプ 12V3 4W

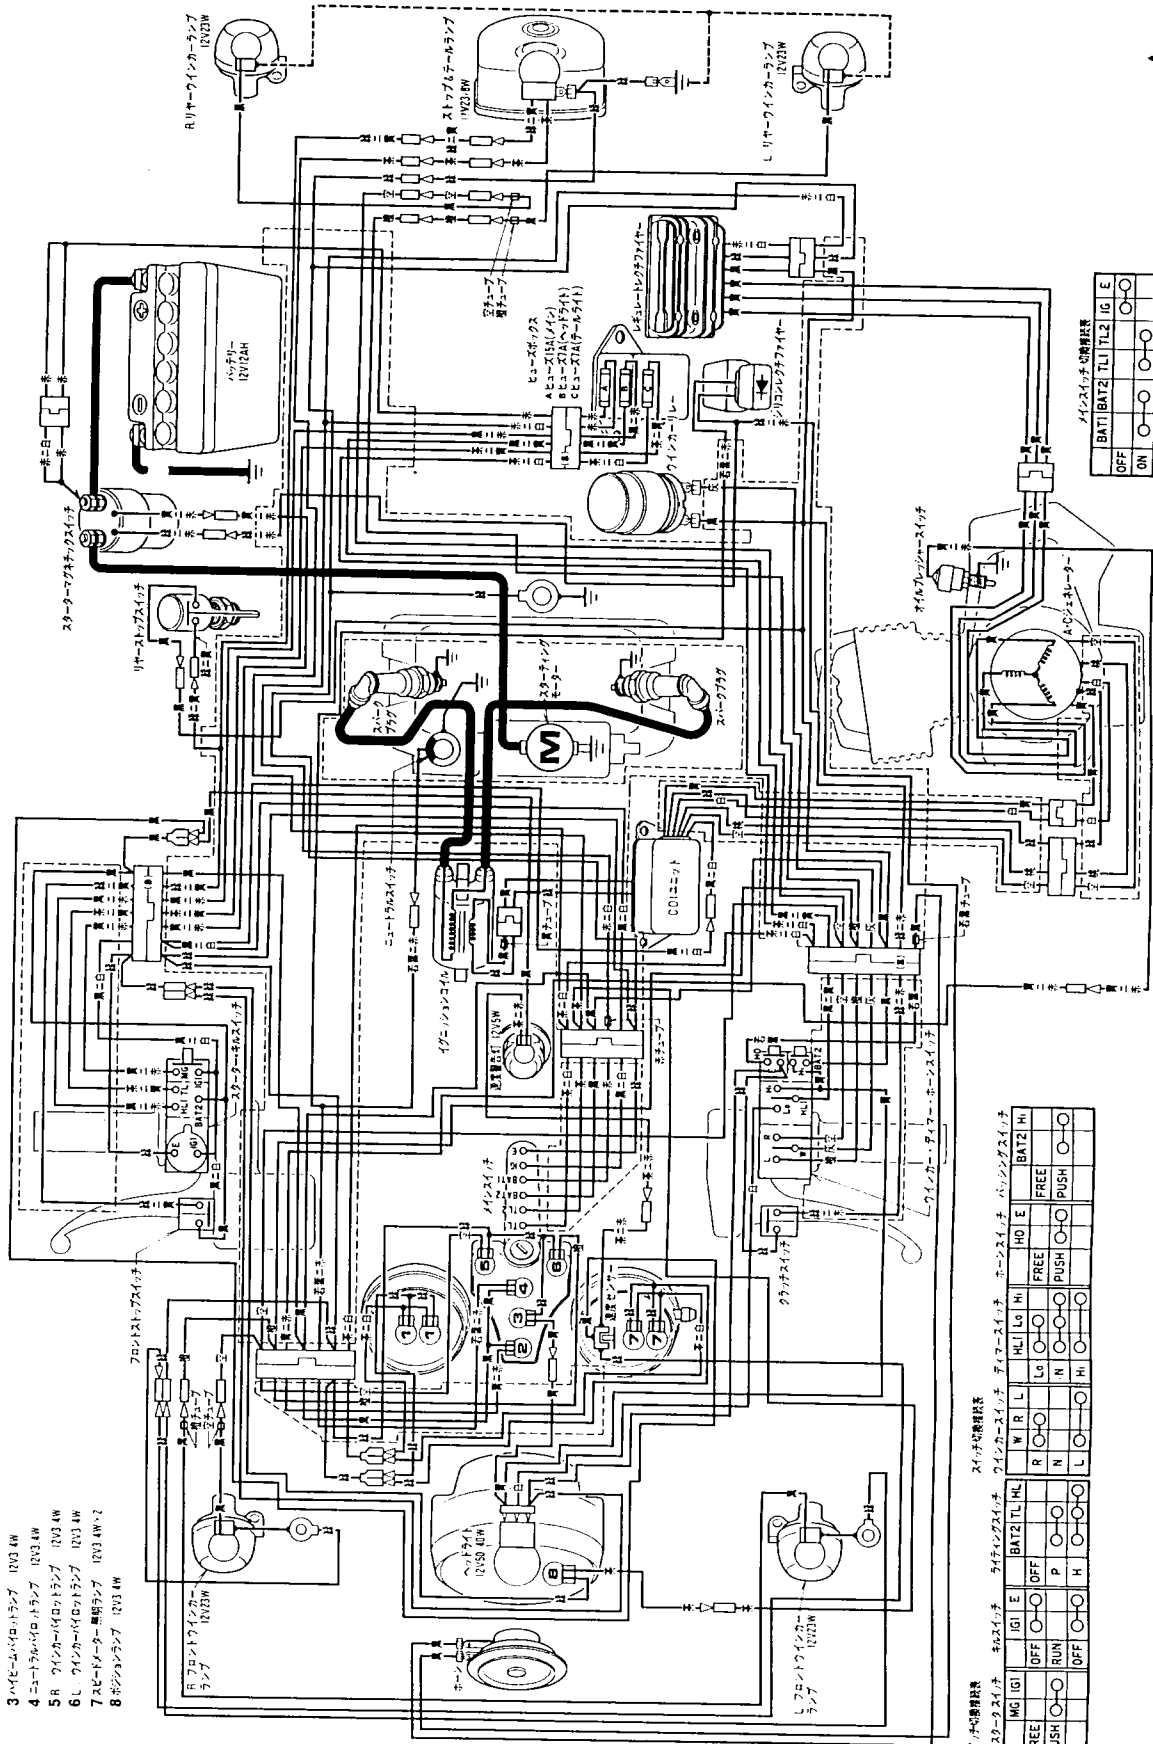

スイッチ配線表

30-ボースイッチ	54ボースイッチ	ワイパーモーター	クラッチモーター	フォアモーター	バックモーター	パッシングスイッチ
MG IG E	IG I E	BAT2 TL HL	W R L	HL L H	HO E	BAT2 HI
FREE	OFF	OFF	R	Lo	FREE	FREE
PUSH	P	P	N	N	PUSH	PUSH
	OFF	H	L	H		

メインスイッチ配線表

BAT1	BAT2	TL1	TL2	IG	E
OFF	ON	ON	ON	ON	ON
P					

0030Z-KB0-0000