


## 外気温計 [AIR] / 経過時間 [ELAPSED] 表示

外気温計 / 経過時間表示を選択している場合は  
▲(アップ)ボタンまたは▼(ダウン)ボタンで  
外気温計と経過時間を切り換えることができます。

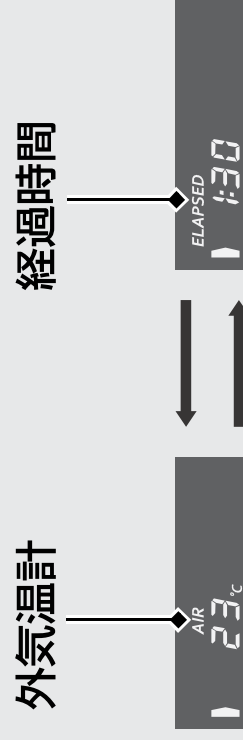

## ■ 外気温計 [AIR]

外気温を表示

表示範囲：-10 ~ 50℃

- -11℃以下の場合には“—”を表示します。
- 50℃以上の場合は50℃が点滅します。停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。

## ■ 経過時間 [ELAPSED]

エンジンを始動してからの経過時間を表示します。

表示範囲：0:00 ~ 19:59 (時間：分)

- 経過時間が19:59を超えると、0:00に戻ります。