


瞬間燃費 [CONS.] / 平均燃費 [AVG. CONS.] / 平均速度 [AVG. SPD.] / 減算トリップメーター [-TRIP] / 残燃料量 / 走行可能距離表示

瞬間燃費 / 平均燃費 / 平均速度 / 減算トリップメーター / 残燃料量 / 走行可能距離表示を選択している場合は ▲(アップ) ボタンまたは ▼(ダウン) ボタンで瞬間燃費、平均燃費、平均速度、減算トリップメーター、残燃料量、走行可能距離を切り換えることができます。

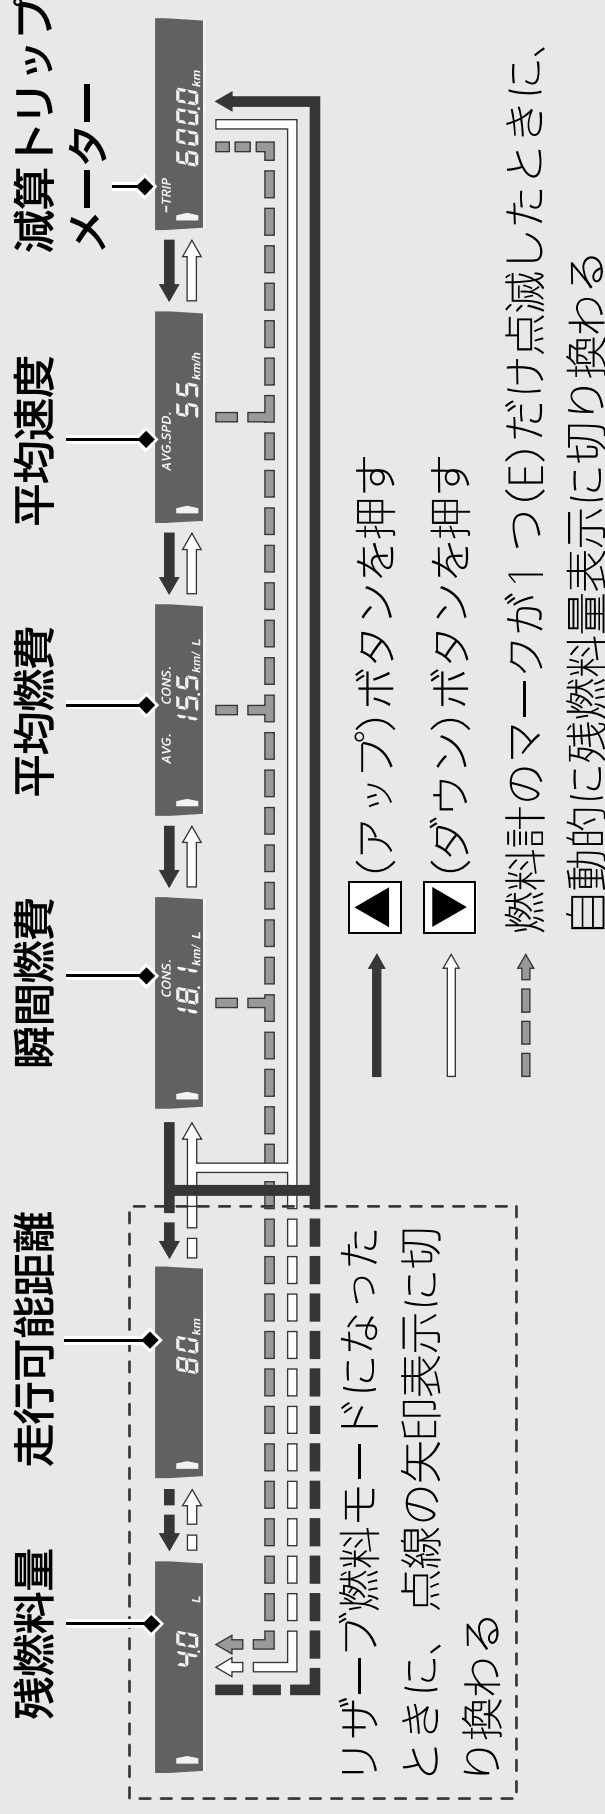

※ リザーブ燃料モード： 燃料計のマークが 1 つ(E) だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したとき、走行可能距離表示と残燃料量表示が選択できます。