

後輪 ABS 機能

オフロード走行のために、任意で後輪のABS機能をOFF(停止)することができます。

- ▶ メインスイッチをONにすると、自動的に前後輪のABS機能がON(有効)になります。

後輪 ABS 機能の OFF(停止)のしかた

- 1 車を停止する。
- 2 後輪 ABS OFF 警告灯が点滅を開始するまで後輪 ABS スイッチを押し続ける。点滅している間にスイッチを離す。
 - ▶ 後輪のABS機能がOFF(停止)の状態になっている場合は、後輪 ABS OFF 警告灯が点灯します。
 - ▶ 後輪ABS OFF 警告灯の点滅が終わるまでスイッチを押し続けた場合は、後輪のABS機能はON(有効)のままになります。

前後輪 ABS 機能の ON(有効)のしかた


- 1 車を停止する。
- 2 後輪 ABS OFF 警告灯が消灯するまで、後輪ABSスイッチを押し続ける。
 - ▶ メインスイッチをOFFにしてからONにしても前後輪のABS機能がON(有効)になります。



前後輪の
ABS 機能が
ON(有効)



後輪の
ABS 機能が
OFF(停止)

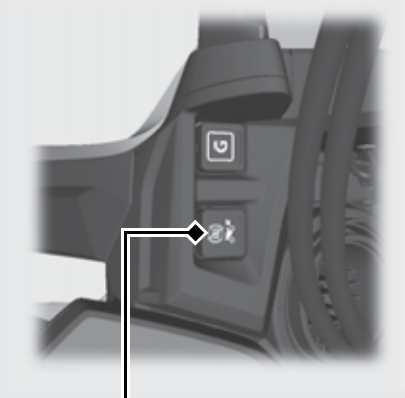

後輪 ABS
スイッチ