

ニュートラルとAT、MTモードの切り換え

■ ニュートラル(N)からATモードへの切り換え

N-DスイッチのD-S側を押します(①)。D表示が点灯し、ギアポジション表示に“1”が表示され、ギアが1速に入ります。

■ AT、MTモードからニュートラルへの切り換え


N-DスイッチのN側を押します(②)。

■ ATモード時のDモードとSモードの切り換え

N-DスイッチのD-S側を押します。S表示もしくはD表示が点灯します(③、④)。

■ ATモードとMTモードの切り換え

A/Mスイッチを押します(⑤)。MTモード選択時は、S表示もしくはD表示は点灯しません(⑥)。

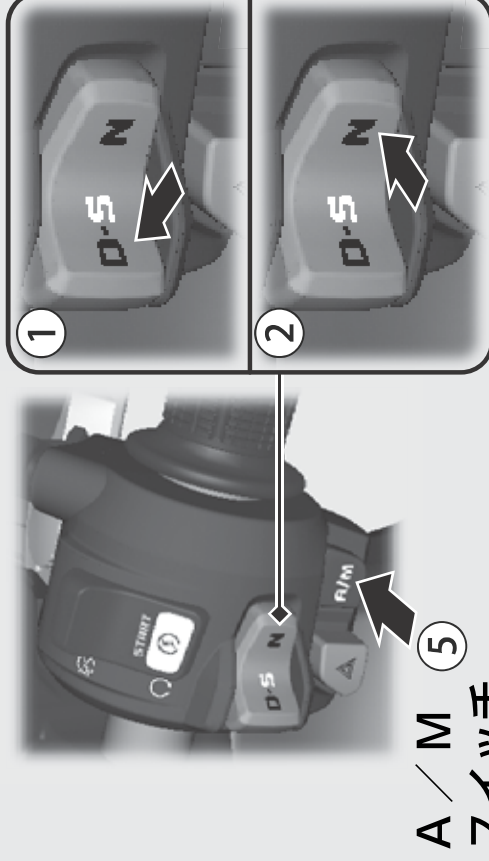

A / M ⑤
スイッチ

