


ギアチェンジ 前ページの続き

ATモード時のSモードレベルの選択


Sモード時にN-DスイッチのD-S側を押し続けます(①)。

- ▶ スロットルグリップを完全に閉じてください。その後Sモードの任意のレベルを選択します。

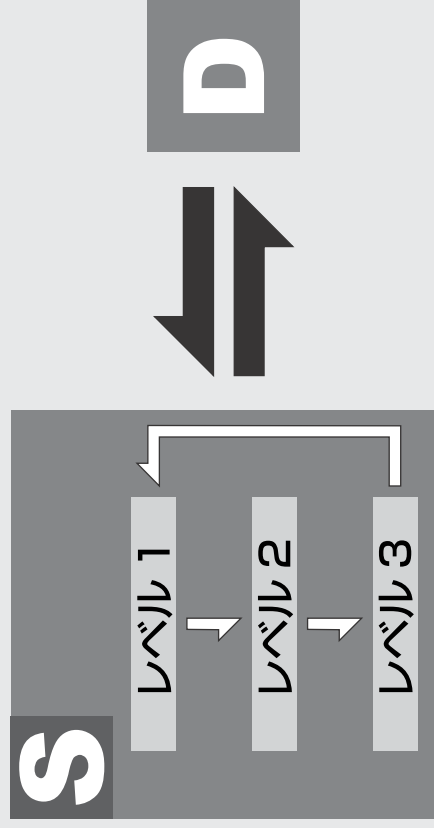

- ↔ N-DスイッチのD-S側を押し続ける
- ➡ N-DスイッチのD-S側を押す

N-Dスイッチ

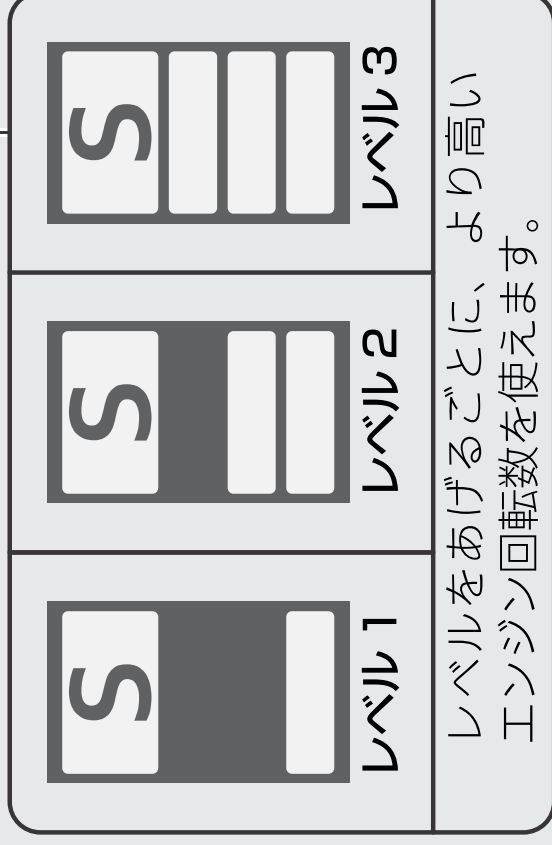

メインスイッチをOFFまたは、Sモード以外にしても、選択されたレベルを保持します。