


## 冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. リザーバータンクキャップを取り外し、冷却水(☞P. 73)のレベルを確認しながら補給する。
  - ▶ 上限(UPPER)を超えて補給しないでください。
  - ▶ ゴミが入らないようにしてください。
2. リザーバータンクキャップを確実に取り付ける。

リザーバータンクキャップ

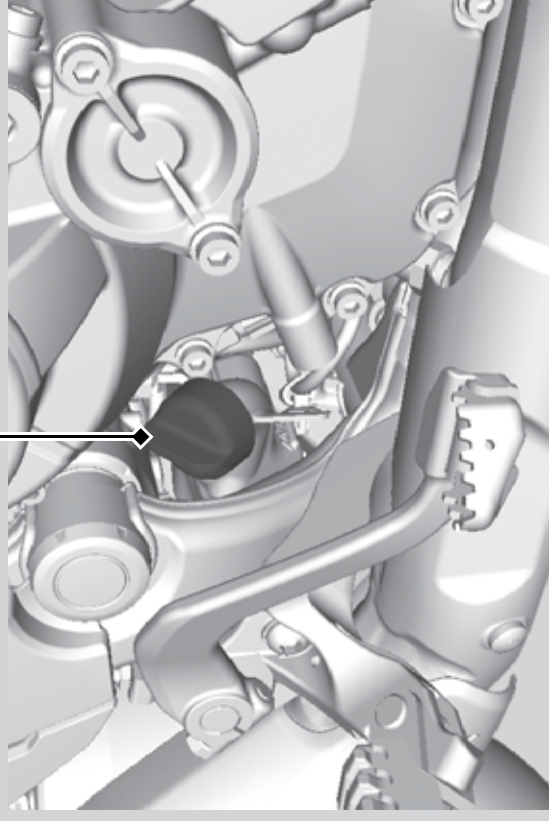

## 警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。