

## フロントサスペンションの調整

### ■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを右(時計回りに回すと強くなり、左(反時計回りに回すと弱くなります)。

スプリングのアジャスターは、15 回転回すことができます。

### ▶ フロントサスペンションスプリング調整用


ボックスレンチは携帯工具の中に入っています。▶ P. 63

#### CRF1000L Africa Twin

標準は、アジャスターを左回りに止まるまで回したあと、右回りに 5 回転戻した位置です。

#### CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

標準は、アジャスターを左回りに止まるまで回したあと、右回りに 8.5 回転戻した位置です。

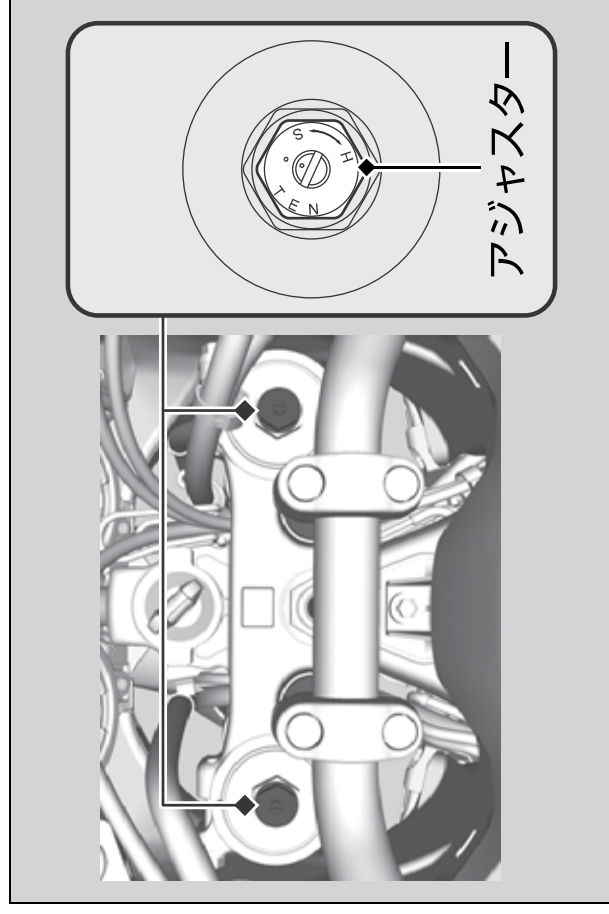

#### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。  
左右の強さは必ず同じにしてください。