


■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態などに応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、アジャスターを右(時計回り)に回すと強くなり、左(反時計回り)に回すと弱くなります。

縮み側減衰力のアジャスターは、約 12 クリック回すことができます。

標準は、アジャスターを右回りに軽く止まるまで回したあと、左回りに 8 クリック戻した位置です。

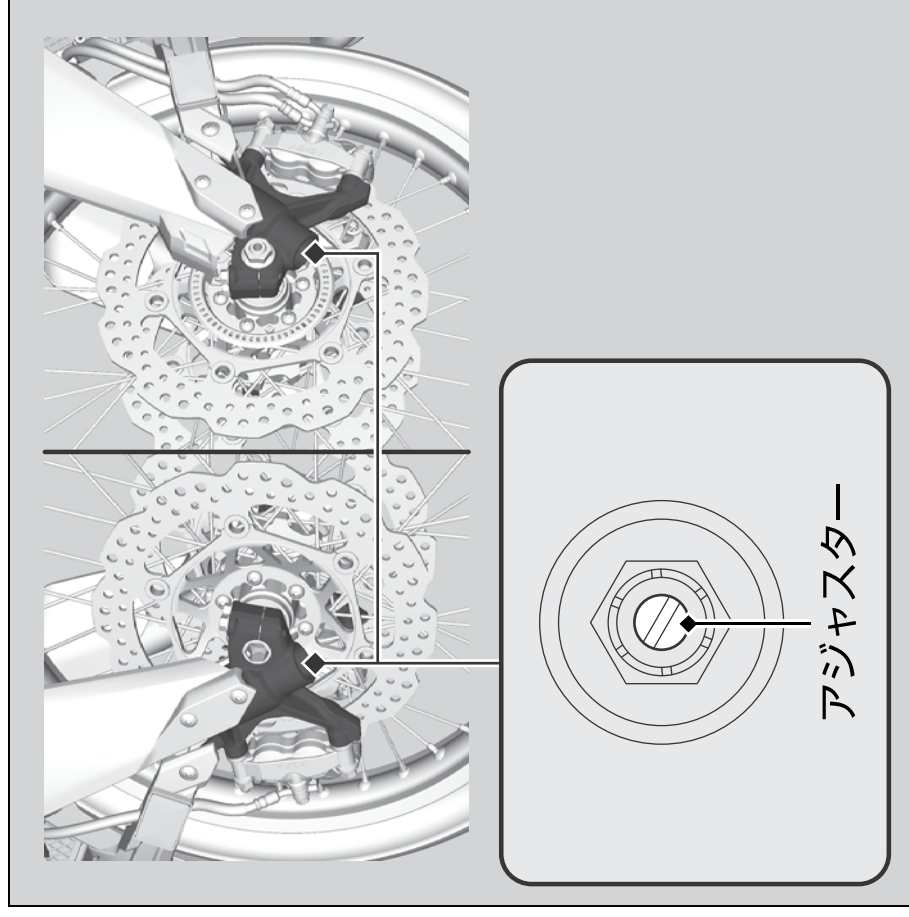

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。
左右の強さは必ず同じにしてください。