


ハンドルグリップヒーターの使いかた

- 1 エンジンを開始する。
- 2 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ハンドルグリップヒーターをONにする。
- 3 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ヒーターレベルを選択する。
 - ▶ ハンドルグリップヒーターの温度は外気温によって変化するので、暖かい日の高温設定はさしてください。
 - ▶ 走行中は、ハンドルグリップヒータースイッチの操作を行わないでください。
- 4 OFF するには、ハンドルグリップヒーター表示灯が消えるまでハンドルグリップヒータースイッチを押し。
 - ▶ ハンドルグリップヒータースイッチを押し続けることもOFFにできます。

アイドリング状態での長時間のご使用はさしてください。バッテリーあがりの原因となります。メインスイッチを○(Off)にした場合、選択しているヒーターレベルは保持されます。

- ▶ ヒーターレベルの変更操作後、5秒以内にメインスイッチを○(Off)にした場合、ヒーターレベルは保持されません。

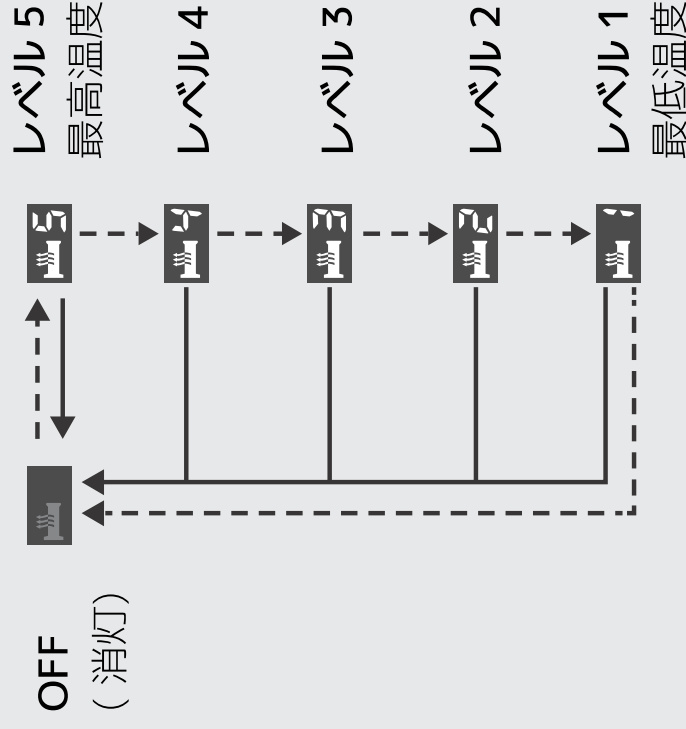

- - - - -▶ ハンドルグリップヒータースイッチを押し続ける
- ▶ ハンドルグリップヒータースイッチを押し続ける