

# パーキングブレーキ

## Dual Clutch Transmission タイプ

### パーキングブレーキレバー


駐車時と暖機中はパーキングブレーキがかかっていることを確認する

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除されていることを確認してください。

### ■ かけかた

- 1 パーキングブレーキレバーを強く握る。
  - 2 ロックレバーを矢印の方向に動かしてレバーの先端をパーキングブレーキレバーブラケットの段差に押し込み保持する。
  - 3 パーキングブレーキレバーを放すと、後輪がロックする。
- ▶ パーキングブレーキの調整を適切にしないと、ロックされないことがあります。

◀ P.259

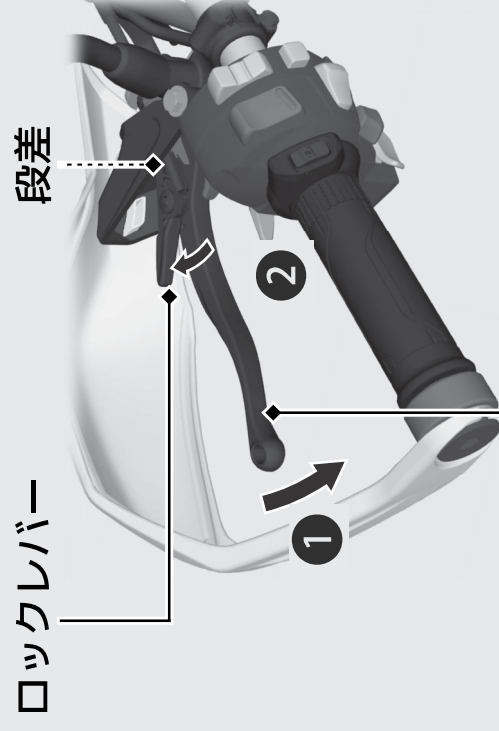

パーキングブレーキレバー

### ■ 解除のしかた

パーキングブレーキレバーを強く握ると自動的にロックレバーが外れる。

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除され、パーキングブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。