

## MT モード時の走行

シフトアップスイッチ (+)、シフトダウンスイッチ (-) でシフトアップ、シフトダウンを行います。

選択されたギアは、ギアポジション表示にされます。

- ▶ MT モード時にギアは自動的にシフトアップしません。エンジン回転数がレッドゾーンに入らないようにしてください。
- ▶ MT モード時でも低速になると、ギアは自動的にシフトダウンします。
- ▶ MT モード時でも発進は 1 速から行います。

## シフト制御

エンジン回転数がレブリミットを越える場合はシフトダウンはできません。

## ギアチェンジの操作

### シフトアップ:


シフトアップスイッチ (+) を押します (7)。

### シフトダウン:

シフトダウンスイッチ (-) を押します (8)。

- ▶ シフトスイッチを押したままでは連続で変速しません。続けて変速をするときは、一度シフトスイッチから指を離して再びシフトスイッチを押してください。

### ⑦ シフトアップスイッチ

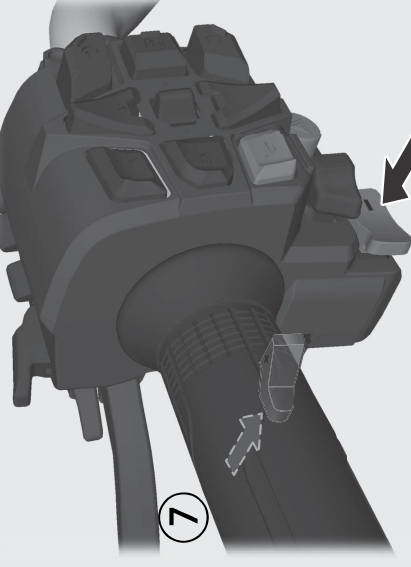

### ⑧ シフトダウンスイッチ