


フロントシート

取り外し

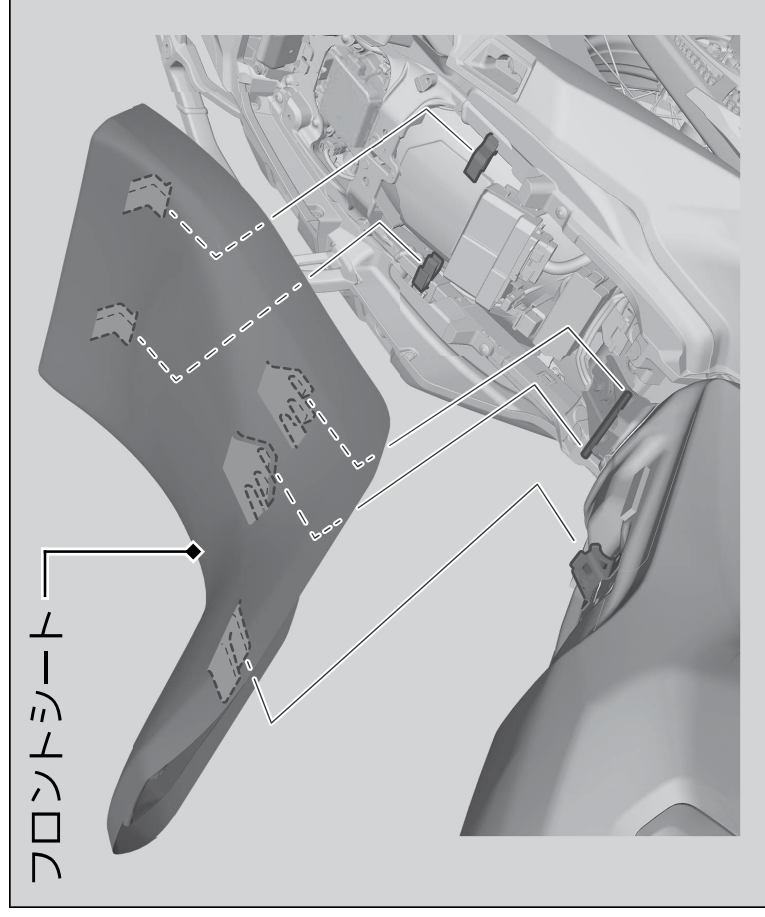

1. リアシートを取り外す。▶ P. 251
2. フロントシートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

取り付け

1. ハイポジションを選択するとき：

フロントシートの下側のフロント凸部および下側のセンター凸部を燃料タンクのフロントスターおよびセンターに差し込み、リアフックを上側のスロットに差し込む。

ローポジションを選択するとき：

フロントシートの上側のフロント凸部および上側のセンター凸部を燃料タンクのフロントスターおよびセンターに差し込み、リアフックを下側のスロットに差し込む。