

NOTA


Substitua o filtro de ar se estiver muito sujo, rasgado ou danificado.

 **CUIDADO**

Nunca use gasolina ou solvente inflamável para limpar o filtro de ar. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio ou explosão.

7. Sature o filtro em óleo para transmissão (SAE 80 – 90) e então esprema-o para eliminar o excesso.
8. Monte o filtro de ar e o suporte. Insira as linguetas **(7)** nos orifícios do filtro de ar **(8)**.
9. Limpe o interior da carcaça do filtro de ar.
10. Aplique uma fina camada de graxa na superfície de vedação do filtro de ar.

11. Instale o conjunto do filtro de ar inserindo a lingueta superior **(9)** do filtro no orifício superior **(10)** da carcaça do filtro, e a lingueta inferior **(11)** no orifício inferior **(12)**. Enganche a mola. Verifique se o filtro de ar está corretamente assentado.
12. Instale a tampa da carcaça do filtro de ar e os parafusos.
13. Instale a tampa lateral direita (pág. 27).

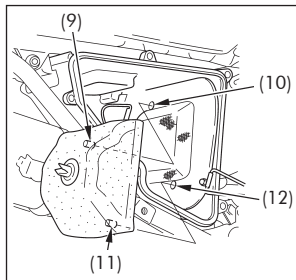

- (9) Lingueta superior
(10) Orifício superior
(11) Lingueta inferior
(12) Orifício inferior