


5 **SET** ボタンを押してREV インジケータが点滅する回転数の間隔を決定し、REV インジケータの明るさの設定に進む。
REV インジケータは点滅から点灯に切り換わります。

6 **SEL** ボタンを押して、明るさを切り換える。
▶ 明るさを5段階で調節できます。

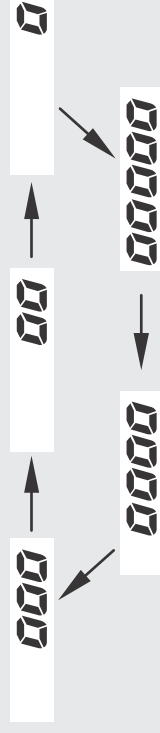

7 **SET** ボタンでREV インジケータの明るさを決定し、タコメータの表示設定に進む。

例 REV インジケータが点灯する回転数：

8,000 r/min (rpm)

REV インジケータが点滅する回転数の間隔：
250 r/min (rpm)

に設定すると以下のようにREV インジケータは点灯/点滅します。

REV インジケータ	r/min (rpm)
点滅 (2 回/秒)	7,250 r/min (rpm)
点滅 (5 回/秒)	7,500 r/min (rpm)
点滅 (10 回/秒)	7,750 r/min (rpm)
点灯	8,000 r/min (rpm)

REV インジケータが点滅する回転数の間隔を 0 r/min (rpm) に設定したときは、REV インジケータが点灯する回転数になるとREV インジケータが点灯します。