

冷却水

Honda 純正ウルトララジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

標準濃度：50%

濃度による不凍温度：

30% の場合：-16°C まで


50% の場合：-37°C まで

アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適當な水(井戸水や天然水)を使うと、サビなどの原因となります。

エアクリナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリナーエレメントが装備されており点検・清掃は不要ですが定期的な交換が必要です。
エアクリナーエレメントの交換は、Honda 販売店にご相談ください。交換時期はスブックページをご確認ください。 ➡ P. 96

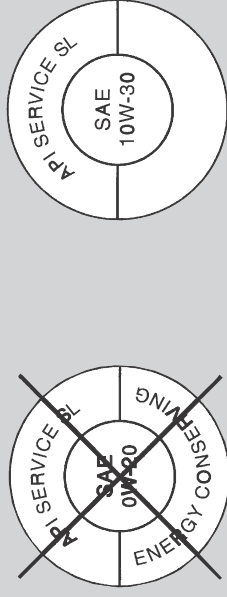

推奨しません

推奨します

ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

指定ブレーキ液：

Honda 純正ブレーキフルード
DOT3 または DOT4