


## シート

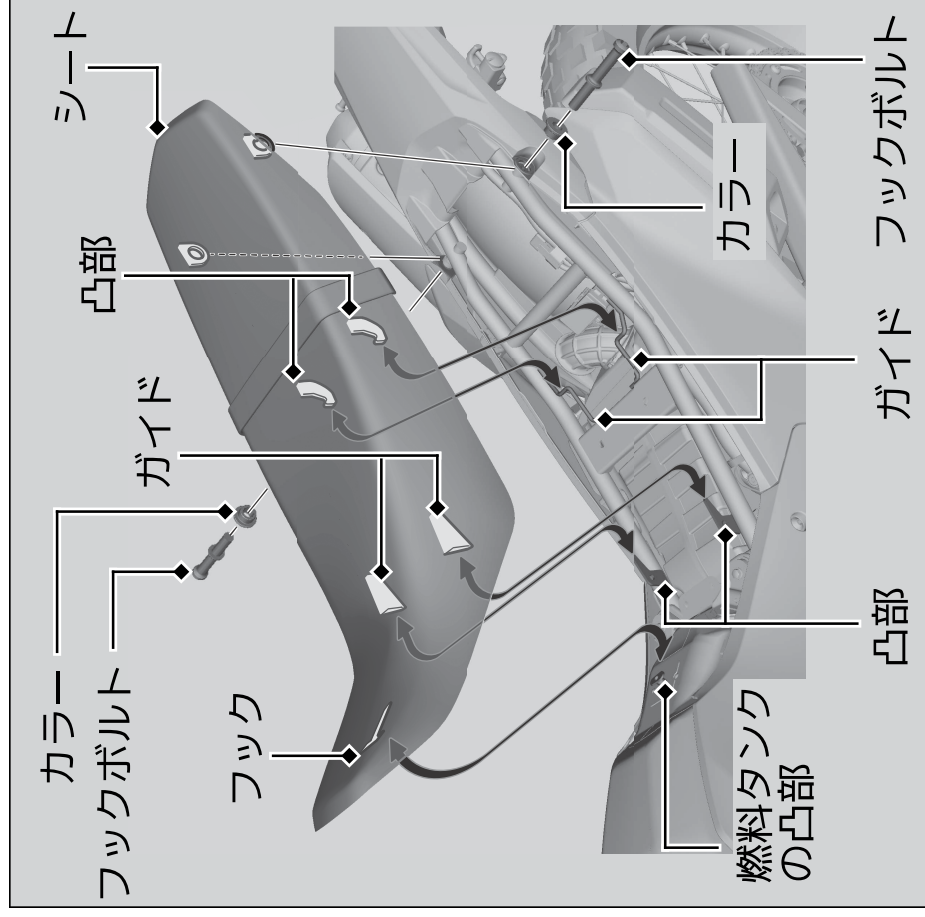

## ■取り外し

1. フックボルトとカラーを取り外す。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げ、取り外す。

## ■取り付け

1. シートのフックと燃料タンクの凸部を合わせ、凸部をガイドにそれぞれ差し込む。
2. カラーを取り付けてフックボルトを締め付ける。
  - ▶ ボルトが確実に締め付けてあるか確認してください。
  - ▶ シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。