


■ その他のヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 57
2. ヒューズボックスカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合は、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ 10 A ヒューズのスペアヒューズはヒューズボックス内に入っています。
- ▶ P. 79
4. ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. 左サイドカバーを取り付ける。

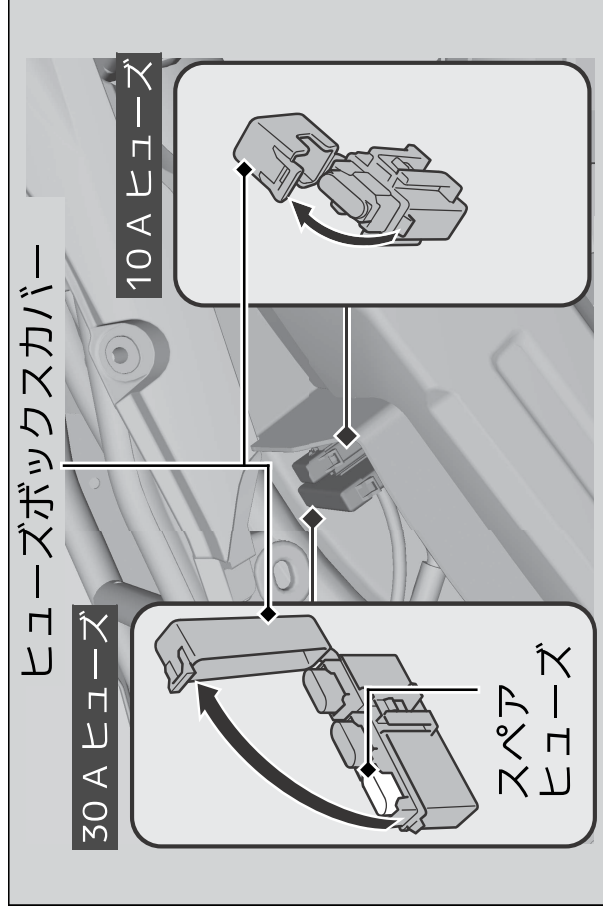

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。