



# スイッチ



ハザード(非常駐車灯)スイッチ  
• メインスイッチが ON の時に使用できる

メインスイッチ ► P.18

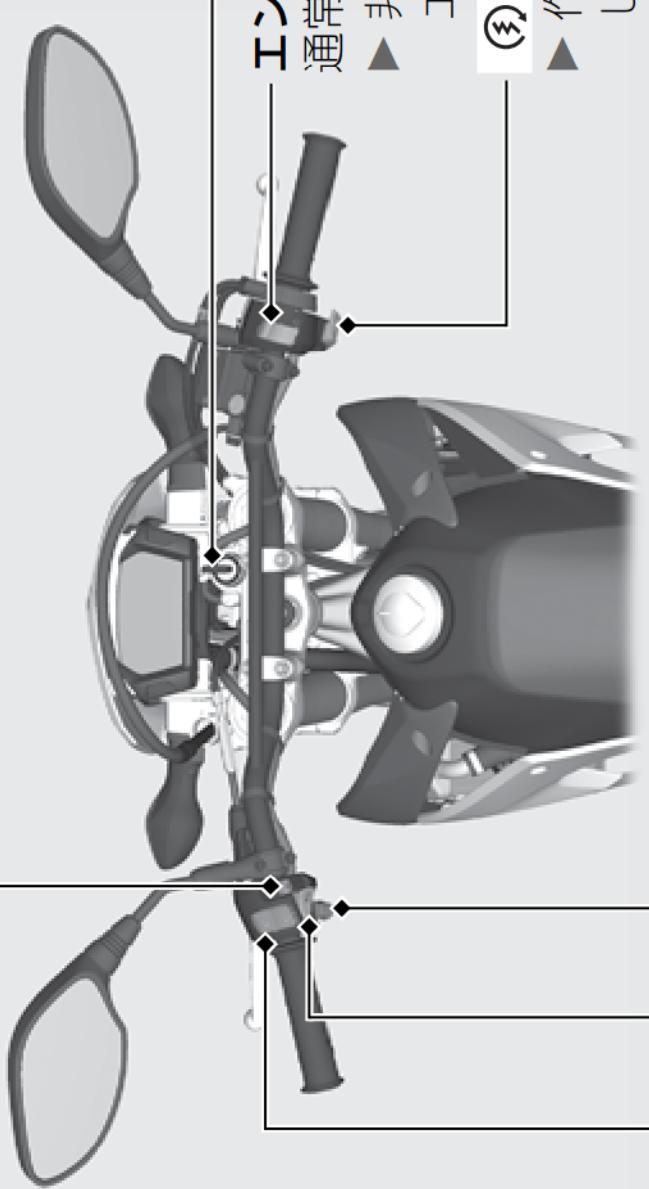

エンジンストップスイッチ  
通常は、RUN 位置にしておく  
▶ 非常時に OFF 位置にすると、  
エンジンを停止できます。

③ スタータースイッチ  
▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯  
します。

ウインカー(方向指示器)  
スイッチ  
▶ 解除はスイッチを押して行います。

▶ ホーンスイッチ  
ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ  
• ⌂(HI) : ヘッドライトが上向き  
• ⌂(LO) : ヘッドライトが下向き