


■ メインヒューズ

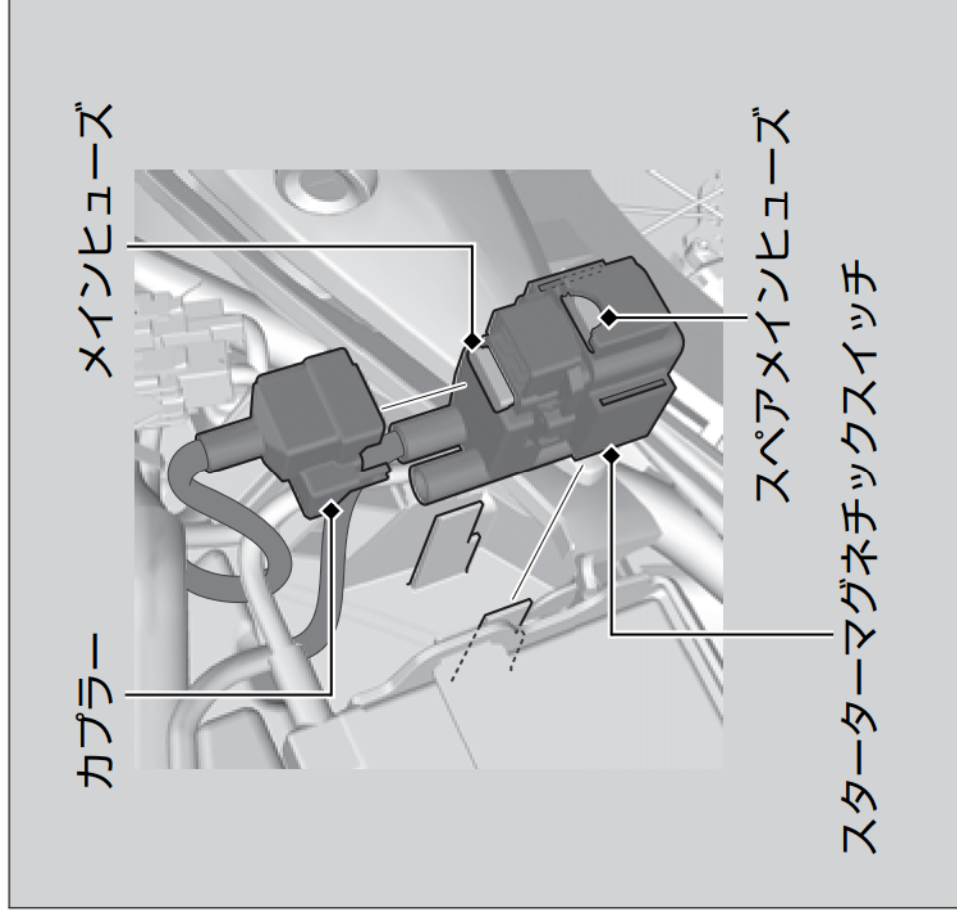

1. 左サイドカバーを外す。▶ P. 36
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. メインヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 左サイドカバーを取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアヒューズを補充してください。