


スピードメーター (速度計)

オドメーター(TOTAL)およびトリップメーター (TRIP A / B)

[SEL] ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：**[SET]** ボタンを押し続け、0.0 km にリセットしてからの走行距離

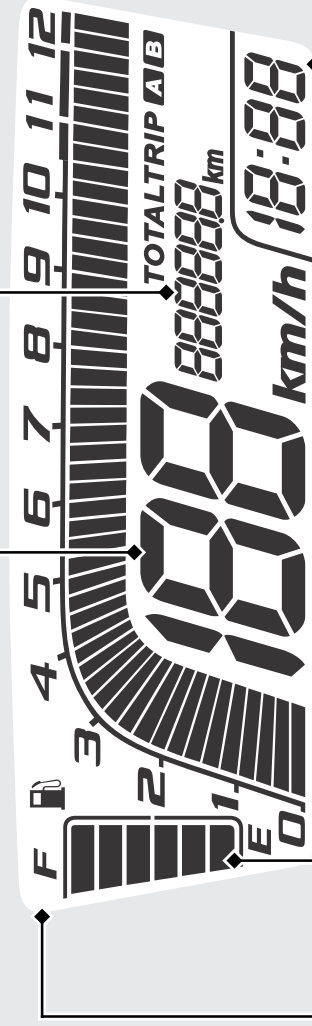

燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：約 1.8ℓ

燃料計の故障表示 **↔P.57**



時計 (12 時間表示)

時計の合わせかた: **↔P.14**